

FW 30L7120  
FW 30L7141



---

**NO** Vaskemaskin  
**SV** Tvättmaskin

---

Bruksanvisning  
Bruksanvisning

2  
26



**Electrolux**

## INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. BETJENINGSPANEL.....	7
5. PROGRAMTABELL.....	8
6. FORBRUKSVERDIER.....	10
7. TILVALG.....	11
8. INNSTILLINGER.....	13
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	13
10. DAGLIG BRUK.....	13
11. RÅD OG TIPS.....	17
12. STELL OG RENGJØRING.....	18
13. FEILSØKING.....	22
14. TEKNISKE DATA.....	24

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettstedet vårt for å:**



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrer produktet ditt for å få bedre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**




Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

# 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

## 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra produktet når det er i bruk.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

## 1.2 Generelt om sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke overskrid maksimalt lastevekt på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende vaskemidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Installasjon

- Fjern all emballasjen og transportboltene.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må de festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.

- Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.
- Ikke sett en beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å forsikre deg om hvilket tilbehør som kan brukes.

### 2.2 Elektrisk tilkoping

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.

- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

## 2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av produktet.
- Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

## 2.4 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.

- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forhåndsvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glassdøren mens et vaskeprogram er i bruk. Glasset kan bli varmt.

## 2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

## 2.6 Avfallsbehandling




### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

### 3.1 Produktoversikt

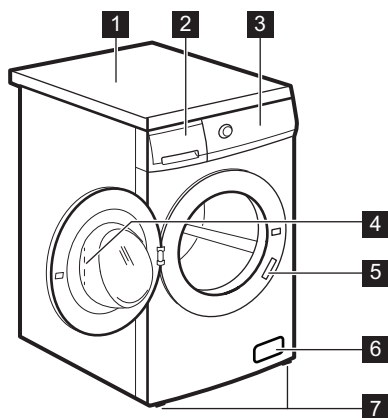


- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpspumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

### 3.2 Hvordan aktivere barnesikringsenheten

Denne enheten forhindrer at barn eller kjæledyr blir innestengt i trommelen.

Drei den med klokken til sporet står horisontalt.

Du kan ikke lukke døren.

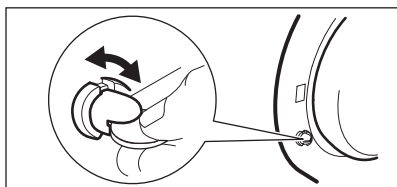

For å lukke døren må du dreie den mot klokken til sporet står horisontalt.

### 3.3 Festeplatesett (4055171146)


Tilgjengelig gjennom den autoriserte forhandleren din.

Hvis du monterer produktet på en sokkel, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


## 4. BETJENINGSPANEL

### 4.1 Betjeningspanelbeskrivelse

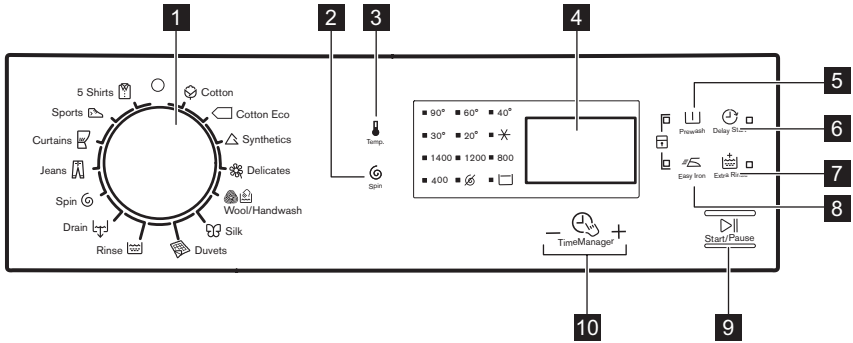





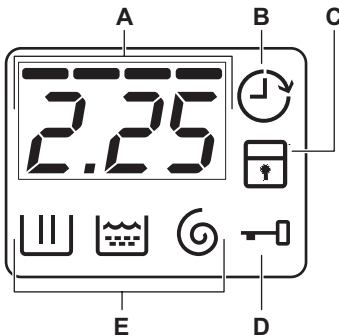




- 1** Programbryter
- 2** Berøringsfelt for å redusere sentrifugehastighet (Sentr.)
- 3** Berøringsfelt for temperatur (Temperature)
- 4** Display
- 5** Forvask-berøringsfelt (Prewash)
- 6** Tidsforvalg-berøringsfelt (Delay Start)
- 7** Ekstra skylling-berøringsfelt (Extra Rinse)
- 8** Strykelett-berøringsfelt (Easy Iron)
- 9** Start/Pause-berøringsfelt (Start/Pause)
- 10** Time Manager-berøringsfelt

### 4.2 Display








- A.** Tidsfeltet:
  - Programtid.
  - Alarmkoder. Se kapitlet "Feilsøking" for beskrivelse.
  - Nivået på Time Manager -----.
- B.** Indikatoren for tidsforvalg.
- C.** Barnesikringsindikatoren.
- D.** Indikatoren for dørlås:
  - Den er på, og du kan ikke åpne døren.
  - Den er av, og du kan åpne døren.
  - Den blinker, og du kan ikke åpne døren. Vent et par minutter til indikatoren slukker.
- E.** Vaskefase-indikatorer.
  - [Icon]: vaskefasen
  - [Icon]: skyllefasen
  - [Icon]: sentrifugeringsfasen

## 5. PROGRAMTABELL

Program Temperaturområde	Programbeskrivelse (Type vask og smuss) Maksimum tøymengde Maksimum sentrifugehastighet
 Koke-/Kulørtvask 90 °C – Kaldt	<b>Hvit bomull og farget bomull.</b> Normal skitt og lite skitt. 7 kg 1200 o/min for modell FW30L7120; 1400 o/min for modell FW30L7141
 Bomull Eco <sup>1)</sup> 60 °C – 40°C	<b>Hvit bomull og permanent farget bomull.</b> Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget. 7 kg 1200 o/min for modell FW30L7120; 1400 o/min for modell FW30L7141
 Lettstelt vask 60° – Kaldt	<b>Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.</b> Normalt skittent. 3 kg 1200 rpm
 Finvask 40 °C – Kaldt	<b>Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask.</b> Normalt skittent. 3 kg 1200 rpm
 Ull/håndvask 40 °C – Kaldt	<b>Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol.<sup>2)</sup></b> 1,5 kg 1200 rpm
 Silke 30 °C	Spesialprogram for <b>silke og blandede syntetiske plagg.</b> 1 kg 800 rpm
 Sengeteppe 60 °C – 30°C	Spesialprogram for ett <b>syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe,</b> osv. 3 kg 800 rpm
 Skyling Kald	For å skylle og sentrifugere vasken. <b>Alle stoffer,</b> unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. 7 kg 1200 o/min for modell FW30L7120; 1400 o/min for modell FW30L7141
 Tømming	For å pumpe ut vannet i trommelen. <b>Alle stoffer.</b> 7 kg



Program Temperaturområde	Programbeskrivelse (Type vask og smuss) Maksimum tøymengde Maksimum sentrifugehastighet
 Sentr.	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. <b>Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler.</b> 7 kg 1200 o/min for modell FW30L7120; 1400 o/min for modell FW30L7141
 Jeans 60° – Kaldt	<b>Plagg i denim og jersey.</b> Også for tøy med mørke farger. 7 kg 1200 rpm
 Gardiner 40 °C – Kaldt	Spesialprogram for <b>gardiner.</b> Forvaskfasen startes automatisk. <sup>3)</sup> 2 kg 800 rpm
 Sportsklær 30 °C	<b>Syntetiske stoffer og ømfintlige plagg.</b> Lett skittent tøy eller tøy som skal friskes opp. 3 kg 800 rpm
 5 Skjorter 30 °C	<b>Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer.</b> Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp. For 5 – 6 skjorter. 1,5 kg 800 rpm

1) **Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier.** I henhold til 1061/2010-direktivet, er disse programmene «Standard 60 °C bomullsprogram» og «Standard 40 °C bomullsprogram». De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.





















Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) I dette programmet vil trommelen rotere sakte, for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Ikke bruk noen vaskemiddel for forvaskfasen, skal kun skylles med vann.

#### Kompatibilitet for programtilvalg

Program							
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■

Program							
	■	■	■		■		
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■	■
	■	■			■		
	■	■			■		

1) Når du velger tilvalget Quick, anbefaler vi at du reduserer tøymengden. Det er mulig å beholde hele tøymengden, men vaskeresultatene kan bli utilfredsstillende. Anbefalt tøymengde: bomull: 3,5 kg, syntetiske tekstiler og finvask: 1,5 kg.

## 6. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Ulike årsaker kan endre oppgitt data: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.







Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.



Ved begynnelsen av programmet, viser displayet programvarighet ved maksimum last.

Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor grad reduseres hvis vekten er mindre enn maksimalvekten (f.eks Bomull 60 °C, maksimal kapasitet 7 kg, programvarigheten ovumskrider 2 timer; faktisk last 1 kg, programvarigheten vil være under 1 time).

Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk i displayet.

Programmer	Tøymengde (kg)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Restfuktighet (%) <sup>1)</sup>
Koke-/Kulørtvask 60 °C	7	1,34	68	157	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Koke-/Kulørtvask 40 °C	7	0,78	61	157	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Lettstelt vask 40 °C	3	0,60	56	103	35 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Finvask 30 °C	3	0,55	59	81	35 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Ull/håndvask 30 °C	1,5	0,30	53	57	30 <sup>2)</sup> / 30 <sup>3)</sup>
<b>Standard bomullsprogrammer</b> 					
Standard 60 °C bomull 	7	0,92	45	250	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Standard 60 °C bomull 	3,5	0,68	35	204	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Standard 40 °C bomull 	3,5	0,59	36	189	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>

1) På slutten av sentrifugeringsfasen.

2) For modell FW30L7120.

3) For modell FW30L7141.


Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,48	0,48

Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC

## 7. TILVALG

### 7.1 Temperature

Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.

Indikator  = kaldt vann.

Indikatoren til den siste valgte temperaturen tennes.

### 7.2 Sentr.

Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Indikatoren til den siste valgte hastigheten tennes.

### Flere tilvalg for sentrifugering:

#### Ingen sentrifugering

- Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Bare tømmefasen er tilgjengelig.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler.
- Skullefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.

#### Skyllestopp

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken krøller seg.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Det er vann i trommelen når programmet er ferdig.
- Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

### 7.3 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for ekstra skittent tøy.

Når du aktiverer dette alternativet, øker programmets varighet.

Den tilhørende indikatoren tennes.

### 7.4 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten – fra 30 minutter til 20 timer.

Skjermen viser den tilhørende indikatoren.

### 7.5 Extra Rinse

Med dette alternativet kan du legge til skylning til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Den tilhørende indikatoren tennes.

### 7.6 Easy Iron

Produktet vasker og sentrifugerer tøyet nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.







Den tilhørende indikatoren tennes.

### 7.7 Tidsur – +

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten.

Trykk  eller  for å redusere eller øke lengden på programmet.

Tidsur er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator					 1)	 1)
- 2)	■	■	■	■	■	■
--	■	■	■	■	■	■
---	■	■	■	■	■	■
----3)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)

1) Hvis tilgjengelig.

2) Kortest: for oppfrisking av tøyet.






3) Lengst: Forlengelse av programmets varighet fører til at energiforbruket gradvis synker. Den optimaliserte varmefasen sparer energi og den lengre varigheten opprettholder de samme vaskeresultatene (spesielt for normal skitten vask).

4) Standard varighet for alle programmer.

## 8. INNSTILLINGER




### 8.1 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**. Du kan aktivere dette alternativet:
- Etter at du trykker : Tilvalgene og programbryteren er låst.
- Før du trykker : kan ikke produktet starte.


### 8.2 Permanent Ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**.

### 8.3 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.
  - Det er en feil på produktet.
- For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk  og  samtidig i 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

## 9. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen.
4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten å legge inn tøy.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

## 10. DAGLIG BRUK



### ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 10.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne produktets dør
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

4. Lukk døren ordentlig igjen.

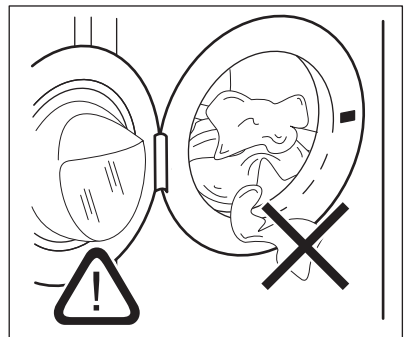


**i** Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.

**i** Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

## 10.2 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.
3. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig

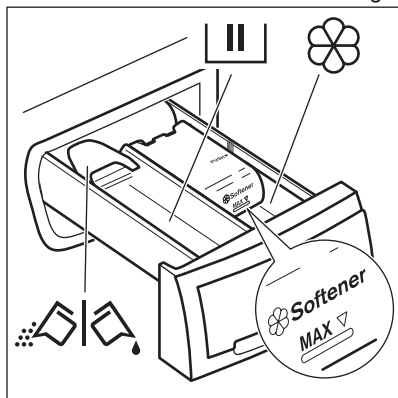

## 10.3 Vaskemiddelkammer



Vaskemiddelkammer for vaskfasen. Hvis du bruker flytende vaskemiddel må du tilsette det rett før du starter programmet.



Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).




**FORSIKTIG!**  
Ikke overskrid  
**MAX**-nivået.




Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

Når du velger et forvaskprogram (eller tilvalg), skal vaskemiddelet for forvaskfasen fylles direkte inn i trommelen.

## 10.4 Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

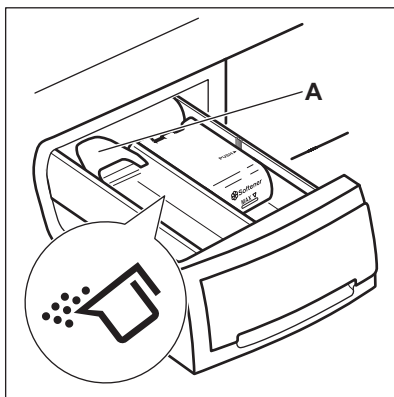


Standardposisjonen for klaffen er **A** (vaskepulver).

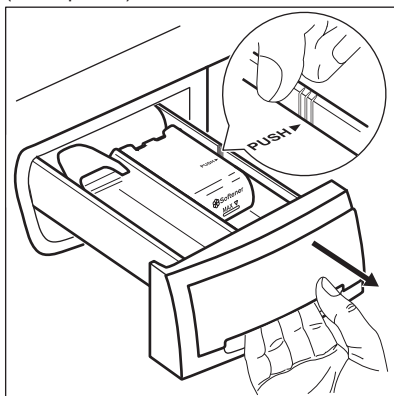

Bruke flytende vaskemidler:

1. Ta ut skuffen. Trykk på enden på skuffen, der hvor pilen er (PUSH) for enkelt å ta ut skuffen.

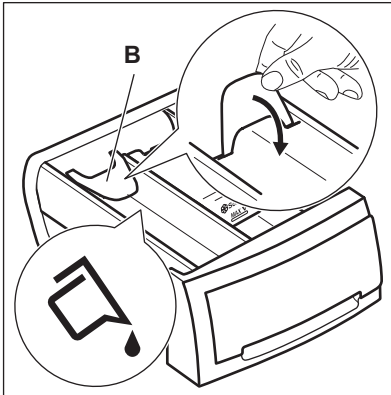


2. Juster klaffen til posisjon B.

3. Sett skuffen tilbake i åpningen.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke benytt mer enn 120 ml vaskemiddel.
- Ikke velg forvaskalternativet.
- Ikke velg starttidsforvalg.

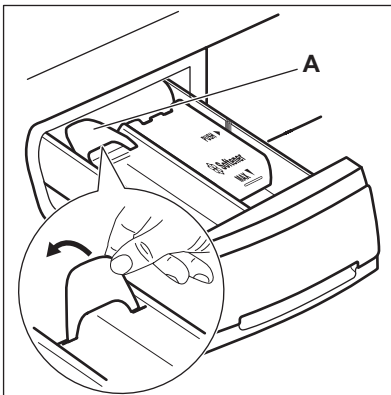

Når klaffen står i posisjon B og du ønsker å bruke vaskemiddel:

1. Ta ut skuffen.

2. Juster klaffen til posisjon A.

3. Sett skuffen tilbake i åpningen.

## 10.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å stille inn programmet:

- Indikatoren blinker.
- Displayet vises nivået til Time Manager, programvarigheten og indikatorene til programfasene.

2. Hvis nødvendig, juster temperaturen og sentrifugehastigheten, eller legg til tilgjengelige tilvalg. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.



Hvis du velger noe feil, viser displayet meldingen .

## 10.6 Starte et program uten starttidsforvalget

Trykk .

- Indikatoren slutter å blinke og forblir på.
- Indikatoren begynner å blinke på displayet.
- Programmet starter, døren låses og displayet viser indikatoren .
- Tømmepumpen kan brukes i en kort periode når produktet fylles med vann.



Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet:

- Produktet justerer automatisk programvarigheten ut fra klesvasken i trommelen.
- Skjermen viser den nye verdien.

## 10.7 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på gjentatte ganger til skjermen viser ønsket tid for utsatt start.

Den tilhørende indikatoren tennes på skjermen.

2. Trykk :

- Produktet begynner nedtellingen.
- Døren låses og displayet viser indikatoren .
- Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.



Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg før du trykker . Avbryte starttidsforvalget:

- Trykk på for å sette produktet på pause.
- Trykk til displayet viser .
- Trykk på igjen for å starte programmet umiddelbart.

## 10.8 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på . Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på igjen. Programmet fortsetter.

## 10.9 Avbryte program som er i gang

1. Drei programvelgeren til posisjon for å avslutte programmet og skru av produktet.
2. Drei programvelgeren igjen for å skru på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. I dette tilfellet, sørg for at det fremdeles er oppvaskmiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med oppvaskmiddel igjen.

## 10.10 Åpning av dør når tidsforvalg er aktivert

Mens et tidsforvalg er aktivert er døren låst og indikatoren er på.

1. Trykk på for å sette produktet på pause.

2. Vent til indikatoren for dørlåsen slukker.
3. Du kan åpne døren.
4. Lukk døren og trykk på igjen. Starttidsforvalg fortsetter.

## 10.11 Åpning av døren når programmet har startet

Mens et program er i gang, er døren låst og indikatoren er på.



### FORSIKTIG!

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy, kan du ikke åpne døren.

1. Skru programvelgeren til for å skru av produktet.
2. Vent noen minutter før du åpner døren til produktet.
3. Lukk produktets dør.
4. Still inn programmet på nytt.

## 10.12 Når programmet er slutt





- Produktet stopper automatisk.
- Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).
- vises på displayet.
- Indikatoren for slukkes.
- Indikatoren for dørlåsen blinker i et par minutter og slukker.
- Du kan åpne døren.
- Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for at trommelen er tom.
- Steng vannkranen.
- Skru programvelgeren til for å skru av produktet.
- La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

### Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

- Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllele.
- Dørlåsindikatoren lyser. Indikatoren blinker. Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren.



### For å tømme ut vannet:

1. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten. Hvis du stiller inn , vil produktet bare tømme seg.
2. Trykk . Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
3. Når programmet er fullført vil indikatoren  for dørlåsen blinke i et par minutter. Når den slukker, kan du åpne døren.
4. Skru programvelgeren til  for å skru av produktet.




Produktet tømmer seg for vann og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).

### 10.13 Hvilemodus

Noen minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet, hvis du ikke skrur av

produktet, vil energisparemodusen aktiveres.

Energisparemodusen reduserer energiforbruket når produktet er i hvilemodus.

- Alle indikatorene og displayet slukker.
- Indikatoren for  blinker sakte
- Trykk på én av tilvalgene for å deaktivere energisparemodus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, vil energisparemodusen **ikke aktiveres** for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

## 11. RÅD OG TIPS

### 11.1 Legge inn klesvasken

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse separat de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker før du legger de i trommelen
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Ikke vask tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller ømfintlige plagg

(f. eks. brystholdere med spiler, belter, tights osv.).

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i trommelen og starte sentrifugeringen igjen.

### 11.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

### 11.3 Vaskemidler og tilsetningsmidler

- Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:

- vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler,
- vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (40 °C maks) og ullplagg,
- flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 °C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene.
- Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.
- Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende vaskemiddelet fylles i en vaskeball (levert av produsenten av vaskemiddelet).

## 11.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.

## 12. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 12.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet med kun såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



### FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

### 12.2 Avkalking

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Bruk om nødvendig en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se «Vannhardhet».

### 11.5 Vannhardhet

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

### 12.3 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.


## 12.4 Dørpakning

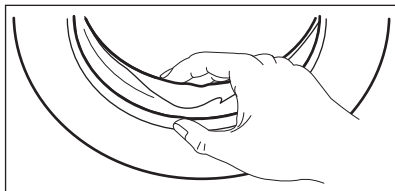


Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen.

## 12.5 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder


1.

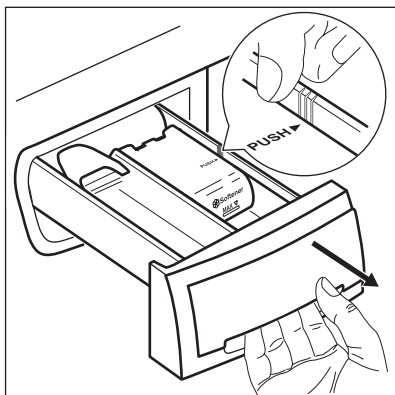


2.

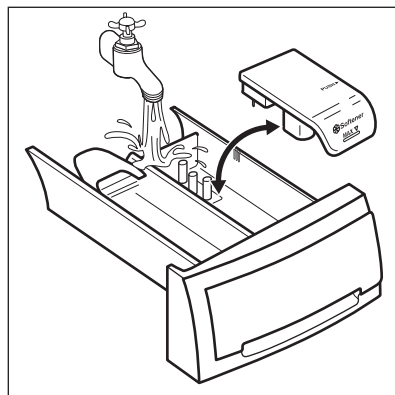

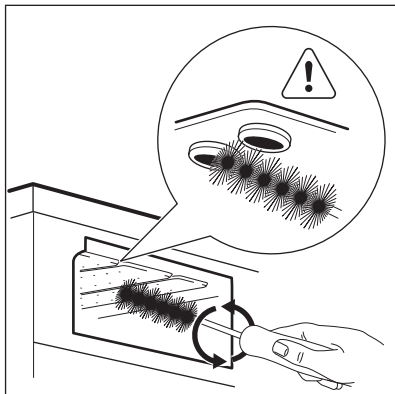


3.

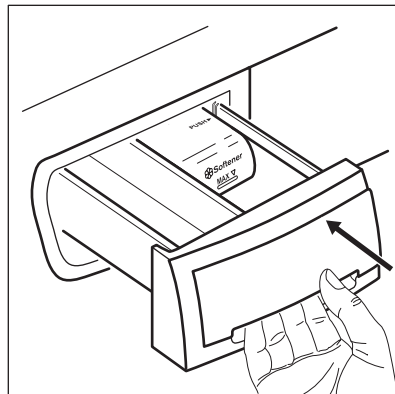


4.




## 12.6 Rengjøre avløpsfilteret

-  Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt.
-  Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.
-  Gjenta trinn 2 og 3 til vannet slutter å renne ut.


1.

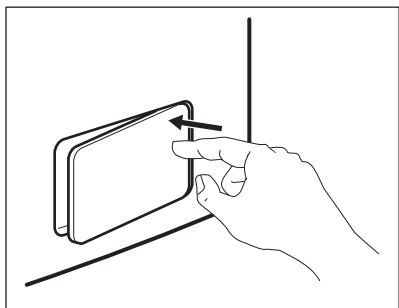


2.

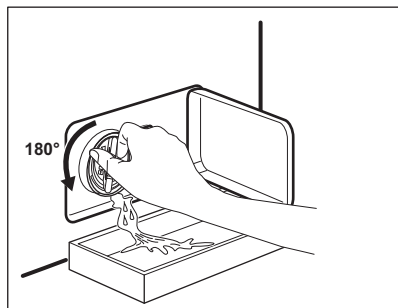


3.

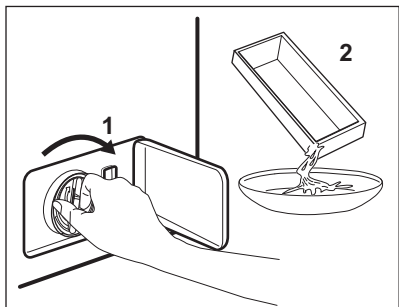


4.

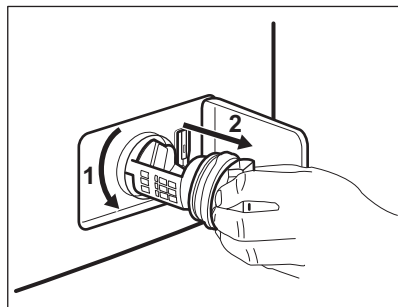


5.

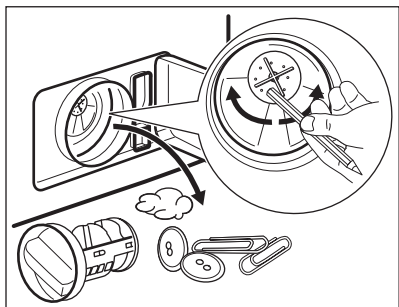

6.

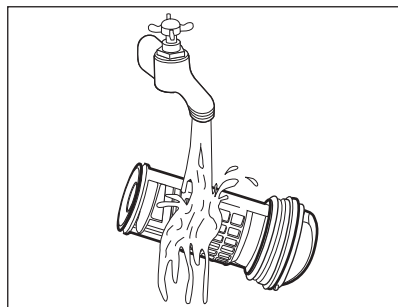


7.

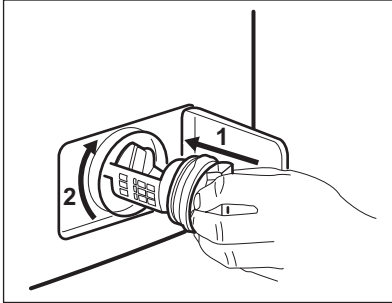

**i** Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl.


8.

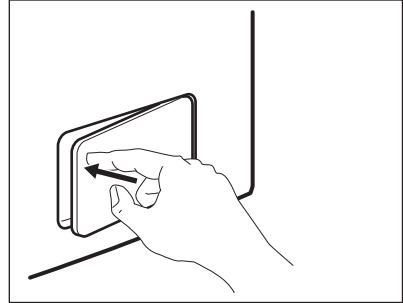


**i** Kontroller at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, kontakt det autoriserte servicesenteret. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

## 12.7 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter


1.

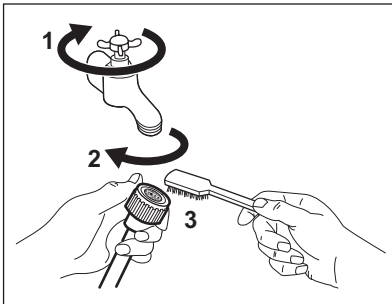


2.

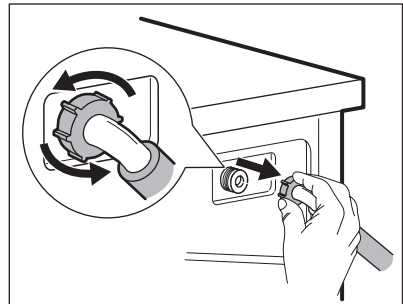

3.

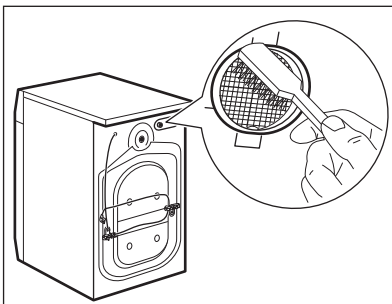

4.

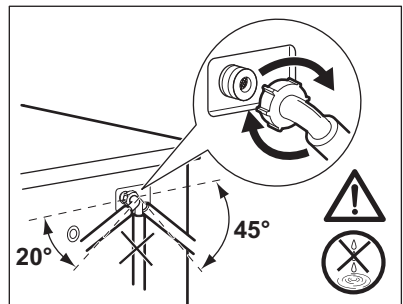

## 12.8 Nødtømming

Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil.

Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og med (8) under "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

## 12.9 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0° C, må du

fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



### ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

## 13. FEILSØKING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 13.1 Introduksjon

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

**Ved noen feil avgir maskinen lydsignaler og skjermen viser en alarmkode:**

- **E10** – Produktet tar ikke inn vann. Slå på apparatet igjen ved å trykke på

apparatet igjen ved å trykke på Start/ Pause-knappen. Etter 10 sekunder vil døren være låst opp.

- **E20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** – Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!
- **E40** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.



### ADVARSEL!

Slå av produktet før du utfører kontrollene.

### 13.2 Mulige feil

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.</li> <li>• Kontroller at produktets dør er lukket.</li> <li>• Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.</li> <li>• Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.</li> <li>• Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen.</li> <li>• Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.</li> </ul>

Feil	Mulig løsning
Produktet tar ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller om vannkranen er åpen.</li> <li>• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.</li> <li>• Kontroller at vannkranen ikke er tett.</li> <li>• Kontroller at filterne på vanninntaksslengene og filterne i inntaksventilene ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og rengjøring".</li> <li>• Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.</li> <li>• Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet.</li> </ul>
Produktet fyller ikke og tømmer ikke vann umiddelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan ligge for lavt. Se «Monteringsanvisning».</li> </ul>
Produktet tømmes ikke for vann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.</li> <li>• Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.</li> <li>• Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.</li> <li>• Velg tømningstilvalget hvis du har valgt et program uten tømning.</li> <li>• Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.</li> <li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".</li> <li>• Kontakt det autoriserte servicesenteret hvis problemet vedvarer.</li> </ul>
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Still inn sentrifugeringstilvalget.</li> <li>• Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.</li> <li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".</li> <li>• Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.</li> </ul>
Det er vann på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at kopleingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.</li> <li>• Kontroller at vanninntaksslengene ikke er skadet.</li> <li>• Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.</li> </ul>
Du kan ikke åpne produktets dør.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.</li> <li>• Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.</li> <li>• Utfør nødtømmingsprosess. Se «Forholdsregler ved frost» (i kapittelet «Stell og rengjøring»).</li> </ul>

Feil	Mulig løsning
Produktet lager en uvanlig lyd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsanvisning».</li> <li>• Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsanvisning».</li> <li>• Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.</li> </ul>
Syklusen er kortere enn tiden som vises.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktet beregner en ny tid basert på tøymengden. Se kapitlet "Forbruksverdier".</li> </ul>
Syklusen er lengre enn tiden som vises.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet. Dette er helt normalt for produktet.</li> </ul>
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.</li> <li>• Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.</li> <li>• Sørg for at du velger riktig temperatur.</li> <li>• Redusert mengden klesvask.</li> </ul>
Du kan ikke velge et tilvalg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at du bare trykker på ønskede berøringsknapp(er).</li> </ul>

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

## 14. TEKNISKE DATA


Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm
Elektrisk tilkopleing	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak <sup>1)</sup>		Kaldt vann
Maksimum tøymengde	Bomull	7 kg
Energieffektivitetsklasse		A+++




Sentrifugehastighet	Maksimum	1200 o/min (FW30L7120) 1400 o/min (FW30L7141)
---------------------	----------	--

1) Koble vanninntaksslengen til en kran med 3/4" gjenger.

## 15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	27
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	28
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	30
4. KONTROLLPANELEN.....	31
5. PROGRAMÖVERSIKT.....	32
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	34
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	35
8. INSTÄLLNINGAR.....	37
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	37
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	37
11. RÅD OCH TIPS.....	41
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	42
13. FELSÖKNING.....	46
14. TEKNISKA DATA.....	48

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**




Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.

- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra inre skador.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0°C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.

- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### 2.2 Elektrisk anslutning

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningsladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningsssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningsssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.

## 2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta kundtjänst för den andra tömningsslangen och förlängningen.

## 2.4 Använd



### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

## 2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.6 Avfallshantering




### **WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Översikt över produkten

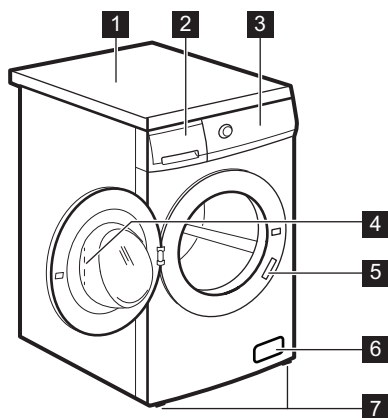


- 1 Bänkskiva
- 2 Diskmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typsykylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

### 3.2 För att aktivera/inaktivera Barnlåset

Denna produkt hindrar barn eller djur från att bli instängda i trumman.

Vrid enheten medurs, tills skåran är horisontellt.

Du kan inte stänga luckan.

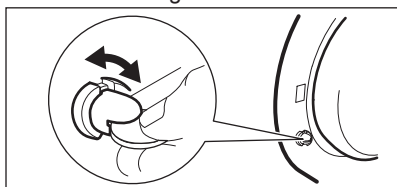

Stäng luckan genom att vrida enheten moturs tills skåran är vertikal.

### 3.3 Fästplåtsats (4055171146)


Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


## 4. KONTROLLPANELEN

### 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen

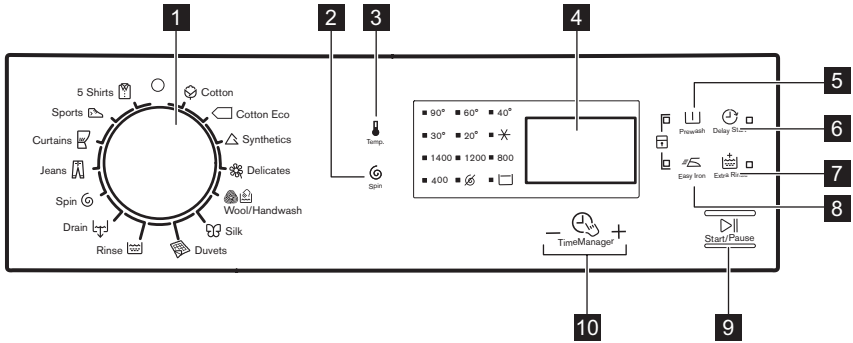

- 1** Programvred
- 2** Touch-kontroll för reducerad centrifugering (Centrifug.)
- 3** Touch-kontroll för Temperatur (Temperature)
- 4** Display
- 5** Touch-kontroll för Förtvätt (Prewash)
- 6** Touch-kontroll för Fördröjd start (Delay Start)
- 7** Touch-kontroll för Extra sköjlning (Extra Rinse)
- 8** Touch-kontroll för Lättstruket (Easy Iron)
- 9** Touch-kontroll för Start/Paus (Start/Pause)
- 10** Touch-kontroller för Time Manager -

### 4.2 Display

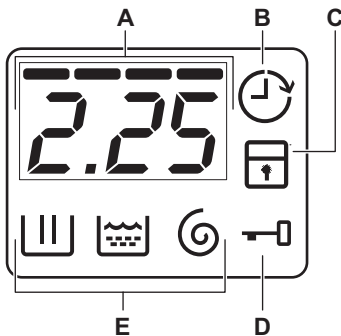










- A.** Tidområdet:
  - Programtid.
  - Larmkoder. Se avsnittet "Felsökning" för beskrivning av dem.
  - Nivån för Time Manager .
- B.** Indikator för Fördröjd start.
- C.** Kontrollampa för Barnlås.
- D.** Indikator för Lucklås:
  - Den lyser, du kan inte öppna luckan.
  - Den lyser inte, du kan öppna luckan.
  - Den blinkar, du kan inte öppna luckan. Vänta några minuter tills kontrollampen släckts.
- E.** Kontrollampor för tvättfas.
  - : tvättfas






- : sköljfas

- : centrifugeringsfas


## 5. PROGRAMÖVERSIKT

Program Temperaturvaria- tion	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts) Max. tvättmängd Max. centrifugeringshastighet
 Vit-/Kulörtdvätt 90 °C - Kall	<b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och lätt smutsad tvätt. 7 kg 1200 varv/min för modell FW30L7120; 1400 varv/min för modell FW30L7141
 Bomull Eco <sup>1)</sup> 60° - 40 °C	<b>Vit bomull och färgäkt bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs. 7 kg 1200 varv/min för modell FW30L7120; 1400 varv/min för modell FW30L7141
 Syntetdvätt 60 °C - Kall	<b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt. 3 kg 1200 varv/minut
 Fintvätt 40 °C - kall	<b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas.</b> Normalt smutsad tvätt. 3 kg 1200 varv/minut
 Ylle/Hand- tvätt 40 °C - kall	<b>Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material</b> med symbolen "handtvätt". <sup>2)</sup> 1,5 kg 1200 varv/minut
 Siden 30 °C	Specialprogram för <b>silke och blandade syntetmaterial.</b> 1 kg 800 varv/minut
 Täcken 60° - 30 °C	Specialprogram för <b>syntetfilt, täcke, sängöverkast</b> etc. 3 kg 800 varv/minut
 Sköljning Kall	För att skölja och centrifugera tvätten. <b>Alla material</b> , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. 7 kg 1200 varv/min för modell FW30L7120; 1400 varv/min för modell FW30L7141
 Tömning	För att tömma ut vattnet i trumman. <b>Alla material.</b> 7 kg



Program Temperaturvariation	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts) Max. tvättmängd Max. centrifugeringshastighet
 Centrifug.	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. <b>Alla material förutom ylle och ömtåliga material.</b> 7 kg 1200 varv/min för modell FW30L7120; 1400 varv/min för modell FW30L7141
 Jeans 60 °C - Kall	<b>Denim- och jerseyplagg.</b> Även för plagg i mörka färger. 7 kg 1200 varv/minut
 Gardiner 40 °C - kall	Specialprogram för <b>gardiner</b> . Förtvättetsfasen aktiveras automatiskt. <sup>3)</sup> 2 kg 800 varv/minut
 Träningskläder 30 °C	<b>Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.</b> Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp. 3 kg 800 varv/minut
 5 Skjortor 30 °C	<b>Syntet och blandade material.</b> Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6 skjortor. 1,5 kg 800 varv/minut













1) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.














 Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

3) Använd inte tvättmedel till förtvättetsfasen utan den ska sköljas med bara vatten.

#### Programfunktioner kompatibilitet

Program						 1)	
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■

Program							
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■	■
	■	■			■		
	■	■			■		

1) Om du väljer funktionen Quick rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre. Rekommenderad vikt: bomull: 3,5 kg, syntet och fintvätt: 1,5 kg.

## 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.



Vid programstart visar displayen programmets varaktighet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Vit-/Kulör tvätt 60 °C med maxvikt 7 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme).

När maskinen räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.

Program	Tvättmängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) <sup>1)</sup>
Vit-/Kulörtvätt 60 °C	7	1,34	68	157	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	7	0,78	61	157	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Syntettvätt 40 °C	3	0,60	56	103	35 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Fintvätt 30 °C	3	0,55	59	81	35 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Ylle/Handtvätt 30 °C	1,5	0,30	53	57	30 <sup>2)</sup> / 30 <sup>3)</sup>
<b>Vanliga bomullsprogram</b> ◀					
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt ◀	7	0,92	45	250	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt ◀	3,5	0,68	35	204	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt ◀	3,5	0,59	36	189	53 <sup>2)</sup> / 52 <sup>3)</sup>

1) När centrifugeringen är klar.

2) För modell FW30L7120.

3) För modell FW30L7141.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0,48	0,48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC	

## 7. TILLVALSFUNKTIONER

### 7.1 Temperature 🌡

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator ✖ = kallt vatten.

Kontrolllampan för inställd temperatur tänds.

## 7.2 Centrifug.

Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Indikatorn för inställd hastighet tänds.

### Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

#### Ingen centrifugering

- Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast tömningsfasen är tillgänglig.
- Kontrolllampan tänds.
- Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.

#### Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Kontrolllampan tänds.
- Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

## 7.3 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.

När du ställer in den här funktionen ökar programmets längd.

Kontrolllampan tänds.

## 7.4 Delay Start

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

På displayen visas tillhörande indikator.

## 7.5 Extra Rinse

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrolllampan tänds.

## 7.6 Easy Iron



Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.







Kontrolllampan tänds.

## 7.7 Time Manager

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden på displayen.

Tryck på  eller  för att minska eller öka programlängden.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator						
- 2)	■	■	■	■	■	■
--	■	■	■	■	■	■
---	■	■	■	■	■	■
----3)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)

1) I förekommande fall.

2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.




3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).

4) Standardlängd för alla program.



## 8. INSTÄLLNINGAR

### 8.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrolllampan  **tänds/släcks**.




Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativet och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

### 8.2 Permanent inställning av extra sköljning



Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på

permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrolllampan  **tänds/släcks**.

### 8.3 Ljdsignaler

Ljdsignalen låter när:

- När programmet är klart.
  - När ett fel har uppstått på produkten.
- Avaktivera/aktivera** ljdsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 6 sekunder.



Om du inaktiverar ljdsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

## 9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.


## 10. DAGLIG ANVÄNDNING



**VARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

### 10.1 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan till produkten
  2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
  3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

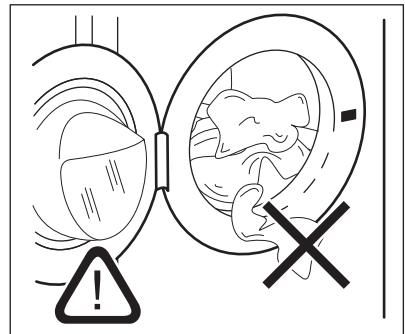


**i** Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.

**i** Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

## 10.2 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

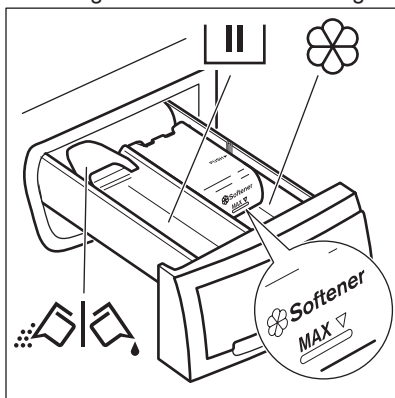

## 10.3 Tvättmedelsfack



Tvättmedelsfack för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du i det precis innan du startar programmet.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).



**FÖRSIKTIGHET!**


Fyll inte på över **MAX**-nivån.




Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

När du ställer in ett program med för-tvätt (eller alternativ) lägger du tvättmedlet för för-tvätt direkt i trumman.

## 10.4 Flytande eller pulvertvättmedel

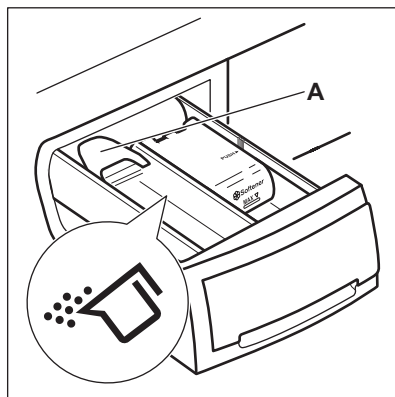


Standardpositionen för fliken är **A** (pulvertvättmedel).

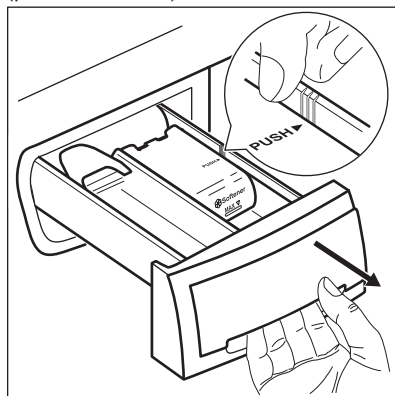


Använda flytande tvättmedel:

1. Ta ut lådan. Skjut lådans kant på plats med pilen (PUSH) för att underlätta uttag av lådan.

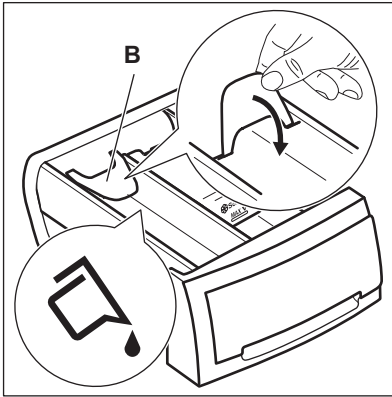

2. Justera fliken i position B.
3. Sätt tillbaka lådan i fördjupningen.

- i** När du använder flytande tvättmedel:
- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
  - Lägg inte i mer flytande tvättmedel än 120 ml.
  - Ställ inte in programmet med förvänt.
  - Ställ inte in fördröjd start.

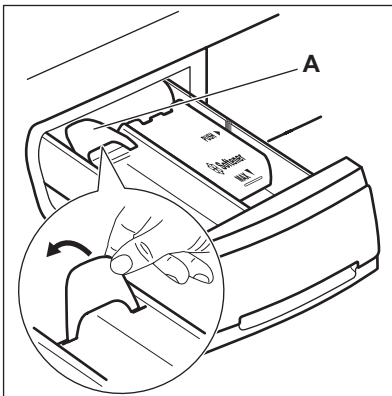

När fliken är i position B och du vill använda pulvertvättmedel:

1. Ta ut lådan.
2. Justera fliken i position A.
3. Sätt tillbaka lådan i fördjupningen.

## 10.5 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat program:

- Kontrolllampan blinkar.
  - På displayen visas nivån för Time Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.

- i** Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet **Err.**

## 10.6 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på .

- Kontrolllampan för slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, luckan låses och displayen visar kontrolllampan .
- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.

- i** Efter ca 15 minuter från programmets start:
- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
  - På displayen visas det nya värdet.

## 10.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på :
  - Produktens nedräkning startar.
  - Luckan stängs, displayen visar -indikatorn.
  - När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på . Avbryta den fördröjda starten:

- Ställ produkten i pausläge genom att trycka på .
- Tryck på tills displayen visar .
- Tryck på en gång till för att starta programmet direkt.

## 10.8 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på . Kontrolllampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på igen. Programmet fortsätter.

## 10.9 Avbryta ett pågående program

1. Vrid programväljaren till -läget för att avbryta programmet och avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

## 10.10 Öppna luckan när fördröjd start är aktiverat

Luckan är låst medan en fördröjd start pågår och visas på displayen.

1. Tryck på för att pausa produkten.
2. Vänta tills indikatorn för lucklåset släcks.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på igen. Startfördröjningen fortsätter vara aktiverad.

## 10.11 Öppna luckan när programmet är aktiverat

Luckan är låst medan ett program pågår och visas på displayen.



### FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög kan du inte öppna luckan.

1. Vrid programväljaren till -läget för att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Ställ in programmet igen.



## 10.12 När programmet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
- tänds på displayen.
- Kontrolllampan för släcks.
- Kontrolllampan för lucklåset blinkar i några minuter, därefter släcks den.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Vrid programväljaren till -läget för att stänga av produkten.
- Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.





### Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.



- Kontrolllampan för luckan  är tänd. Indikatorn  blinkar. Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

#### För tömning av vattnet:

1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. Om du ställer in  tömmer produkten endast.
2. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart blinkar kontrolllampan för lucklåset  i några minuter. När den släcks kan du öppna luckan.
4. Vrid programväljaren till -läget för att stänga av produkten.




Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

## 10.13 Standby

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte stänger av produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla indikatorer och displayen släcks.
- Indikatorn för  blinkar sakta.
- Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **aktiveras inte energibesparingsfunktionen** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 11. RÅD OCH TIPS

### 11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärknigen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.
- Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan plagget läggs in i trumman
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.

- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

### 11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

### 11.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
  - pulver för alla typer av material,
  - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

### 11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.

## 12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



**VARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

### 12.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



**FÖRSIKTIGHET!**  
Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

### 12.2 Avkalkning

Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårdenheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdenhet".

### 11.5 Vattenhårdenhet

Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdenheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdenheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

### 12.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.


## 12.4 Lucktätning

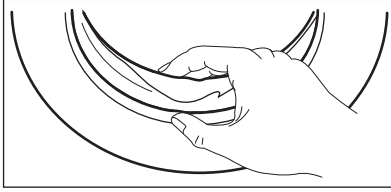


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

## 12.5 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

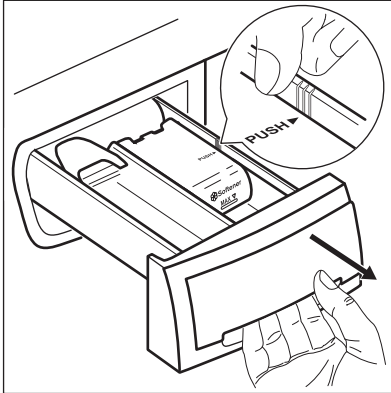


2.

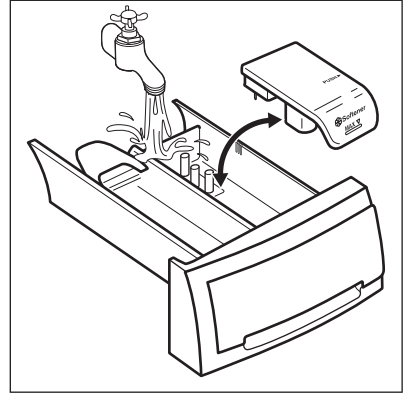

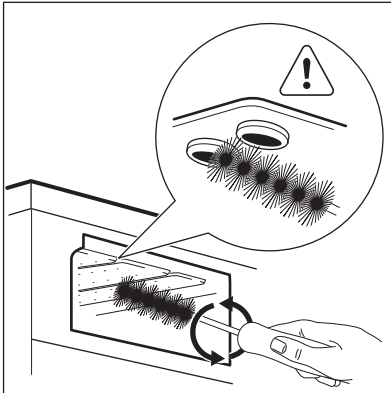


3.

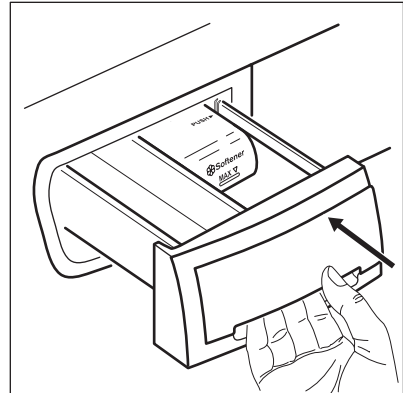


4.




## 12.6 Rengöring av tömningsfiltret

-  Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är varm.
-  Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.
-  Upprepa steg 2 och 3 tills vattnet slutar rinna.


1.

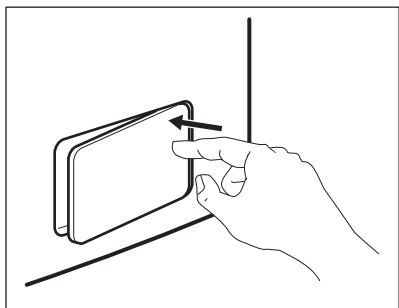


2.

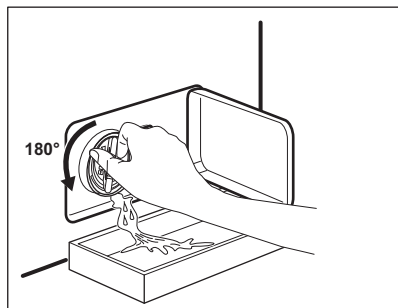


3.

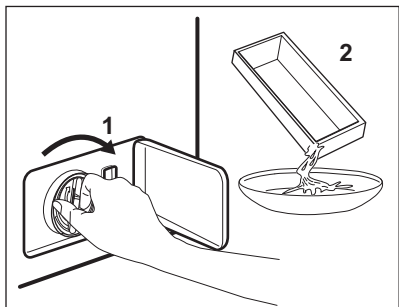


4.

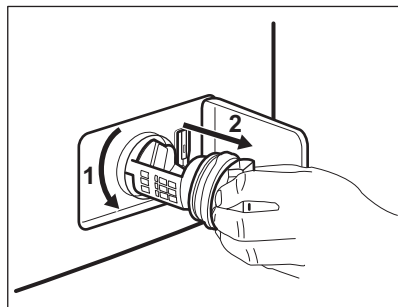


5.

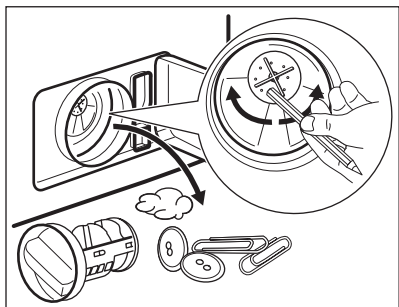

6.

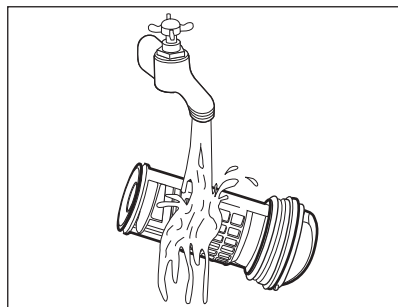


7.

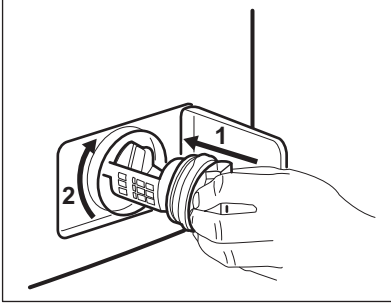

**i** Ha alltid en trasa i närheten för att torka upp eventuellt vatten.


8.

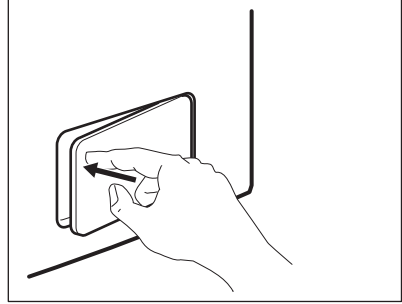


**i** Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

## 12.7 Rengöring av tilloppslangen och ventilfiltret


1.

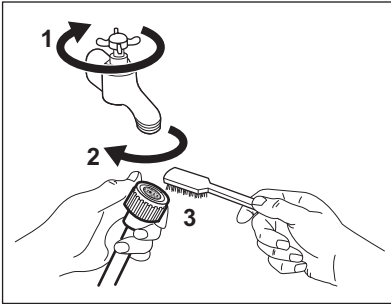


2.

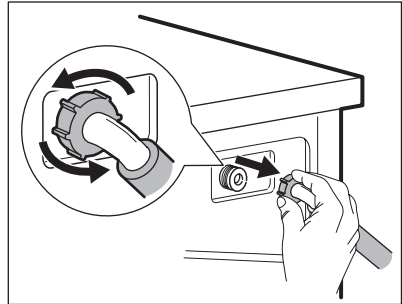

3.

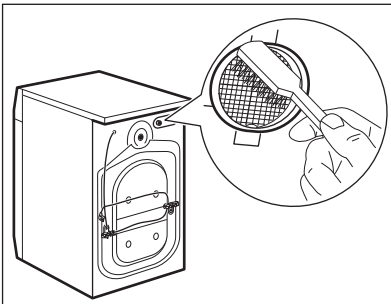

4.

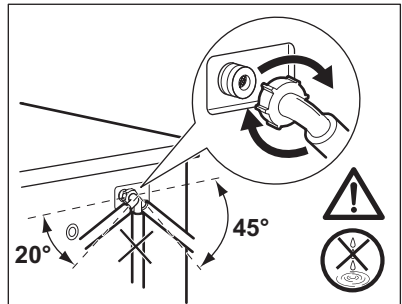

## 12.8 Nödtömning

Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel.

Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (8) i "Rengöring av tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

## 12.9 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0

°C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilllopps slangens och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilllopps slangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangens.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilllopps slangens igen.



### WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 13. FELSÖKNING



### WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

**Vid vissa problem hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:**

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Slå på produkten igen

### 13.2 Möjliga fel

genom att trycka på Start/Pause-knappen. Efter 10 sekunder låses luckan.

- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!
- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.



### WARNING!

Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Se till att luckan är stängd.</li> <li>• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>• Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> </ul>

Problem	Möjlig lösning
Produkten fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilererna inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.</li> </ul>
Produkten fylls inte med vatten och töms omedelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Ställ in tömningsfunktionen om du ställer in ett program utan tömningsfas.</li> <li>• Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.</li> </ul>
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj centrifugeringsfunktionen.</li> <li>• Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>
Det är vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>
Du kan inte öppna luckan på produkten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsfunktionen om det finns vatten i trumman.</li> <li>• Se nödtömningsrutinen. Se "Åtgärder vid frysrisk" (i avsnittet "Skötsel och rengöring").</li> </ul>
Produkten avger ett konstigt ljud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>

Problem	Möjlig lösning
Programmet är kortare än tiden som visas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".</li> </ul>
Programmet är längre än tiden som visas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.</li> </ul>
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.</li> <li>• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul>
Du kan inte ställa in en funktion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du bara trycker på önskad(e) tryckknapp(ar).</li> </ul>

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

## 14. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit-/Kulörtvätt	7 kg
Energiklass		A+++
Centrifugeringshastighet	Max	1200 varv/minut (FW30L7120) 1400 varv/minut (FW30L7141)


<sup>1)</sup> Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

## 15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen   
Återvinn förpackningen genom att

placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att



återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med

hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192965611-A-322017

