



BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE NOTKUNARLEIÐBEININGAR

SE	Bruksanvisning / Installationshandbok	2
NO	Bruksanvisning / Installasjonsanvisning	18
GB	User manual / Installation manual	34
DK	Brugsanvisning / Installationsvejledning	50
FI	Käyttö-/asennusohje	66
IS	Notkunarleiddbeiningar / Handbók um uppsetningu....	82

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet.
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Before using this product, please read the user manual
carefully. Save the user manual for future reference.

Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager produktet i brug.
Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä.
Pane käyttöohje talteen vastaisen varalle.




Lestu notkunarleiddbeiningarnar vandlega áður en varan er tekin í notkun.
Geymdu notkunarleiddbeiningarnar til uppflettingar síðar.



TORKTUMBLARE / TØRKETROMMEL / DRYER /
TØRRETUMBLER / KUIVAUSRUMPU / ÞURRKARI

MOD NR: CTT3802V



Innehåll

Säkerhetsinformation	3
<i>Torksymboler</i>	3
<i>Risk för elektrisk stöt</i>	5
<i>Risk för personskada</i>	5
<i>Risk för egendomsskada</i>	5
<i>Avfallshantering av produkt</i>	5
Installation	6
<i>Transport</i>	6
<i>Placering</i>	6
<i>Nivåinställning</i>	6
<i>Strömförsörjning</i>	6
Instruktioner och råd	7
Översikt	8
<i>Beskrivning av delar</i>	8
<i>Extern dränering av kondensvatten</i>	8
<i>Montering av extern dräneringslang:</i>	8
Använda	9
<i>Kontrollpanelen</i>	9
<i>Programväljaren</i>	10
<i><Signal></i> 	10
<i><Strykfritt></i> 	10
<i><Barnlås></i> 	10
<i>Funktionsknappar</i>	11
<i>Programtabell vikt/funktioner</i>	12
Rengöring och regelbundet underhåll	13
<i>Tömma vattenbehållaren</i>	13
<i>Rengöra övre luddfiltret</i>	13
<i>Rengöra nedre luddfiltret</i>	13
<i>Rengöra värmeväxlaren (bakom nedre luddfiltret)</i>	13
Felsökning	14
Tekniska specifikationer	15
Tekniska data	16

Säkerhetsinformation

Torksymboler

Innan du använder torktummlaren, kontrollera att materialet i kläderna tål torktumling och var uppmärksam på följande symboler:

 Torkning	 Tål torktumling	 Tål ej torktumling	 Torkas ej
 Hängtorkning	 Droptorkning	 Plantorkning	 Torka i skuggan
 Kemtvätt	 Ej kemtvätt	 Tål alla vätskor vid kemtvätt	 Tål inte kemtvätt med starkare vätskor än perkloretylen



För att förhindra personskador på dig själv och andra samt egendomsskador krävs det att du följer säkerhetsanvisningarna.

- Denna produkt tillhör kategori för elektriska apparater och får endast användas för torkning av textilier som har tvättats med vatten i hushållet. Iaktta nödvändig elsäkerhet vid användning!
- Får endast anslutas till ett korrekt jordat vägguttag. Avsäkrad för 10 amp belastning.
- Torktummlaren har en maxkapacitet, överträd inte denna.
- Torka inte smutsiga kläder i torktummlaren.
- Kläder med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.

Säkerhetsinformation

- Den sista delen av torkprogrammet sker utan värme (nedkylningsfas), för att den torkade tvätten ska lämnas i en temperatur som säkerställer att den inte skadas.
- Se till att ventilationen i rummet är god
- Utblåsningsluften får inte ledas in i ett utsug som används för enheter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Håll husdjur borta från enheten.
- Klädesplagg med oljefläckar får EJ torktumlas
- Enheten måste stå upprätt vid normal användning eller underhåll.
- Avlägsna alla föremål från klädernas fickor, t.ex. tändare och tändstickor.
- Denna enhet får användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt hörsel/syn, nedsatt mental förmåga eller som saknar erfarenhet endast under överinseende av behörig person eller om de ges anvisningar om hur enheten används på ett säkert sätt och de förstår alla risker som föreligger. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får utföras av barn endast under överinseende av vuxen person.
- Om strömkabeln är skadad ska den ersättas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller annan behörig person för att undvika fara.
- Denna enhet får endast användas inomhus.
- Barn under 3 år får endast vistas i närheten av enheten om de hålls under ständig uppsikt.

Säkerhetsinformation

Risk för elektrisk stöt

1. Dra inte ut stickkontakten genom att dra i sladden.
2. Håll inte i stickkontakten med blöta händer.
3. Skada inte strömkabeln eller stickkontakten.

Risk för personskada

1. Torktumblaren får inte demonteras.
2. Ställ inte torktumblaren ovanpå en tvättmaskin utan monteringsbeslag.
3. Luta dig inte mot torktumblarens öppna lucka.
4. Placera inte några föremål på torktumblaren som kan orsaka brand, t.ex. stearinljus eller kokplattor.

Risk för egendomsskada

1. Torktumblarens angivna kapacitet får inte överskridas.
2. Använd inte torktumblaren utan filterlucka eller bottenfilter.
3. Torka inte kläder som inte har centrifugerats.
4. Installera inte torktumblaren i fuktiga eller våta utrymmen där den kan utsättas för vattenstänk.
5. Koppla från strömmen vid rengöring och underhåll och undvik att spruta vatten direkt på maskinen.

Avfallshantering av produkt

Enligt lag måste elektriska och elektroniska anordningar avfallshanteras på återvinningsstation (vissa delar måste återvinnas). Elektriska och elektroniska anordningar som är märkta med en återvinningsymbol måste fraktas till återvinningsstation när de ska avfallshanteras.



Installation


Transport

Transportera torktumlaren med försiktighet. Lyft inte i några framskjutande delar på maskinen. Maskinens lucka får inte användas som handtag. Om torktumlaren inte kan transporteras stående måste lutningsvinkeln åt höger vara mindre än 30°.

Placering


Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras nära tvättmaskinen.

1. Torktumlaren måste installeras på ett rent ställe, där det inte samlas smuts. Luft måste kunna cirkulera fritt runt hela enheten. Täck inte för luftintaget på framsidan eller luftgallren på baksidan av maskinen.
2. Placera torktumlaren på ett plant och hårt underlag för att minimera vibrationer och buller när den är igång.
3. Torktumlarens fötter får aldrig monteras av. Ställ inte torktumlaren på tjocka mattor, trälistor eller dylikt så att det fria avståndet mellan torktumlaren och golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka enhetens funktion negativt

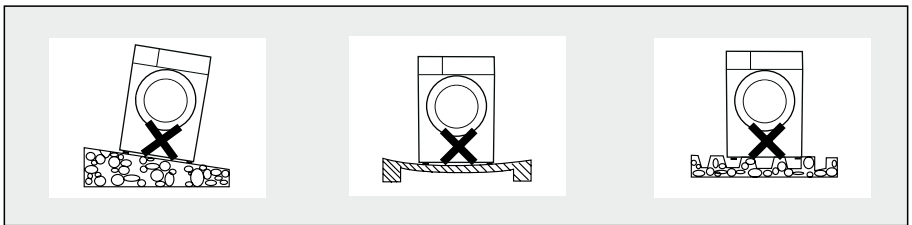

Nivåinställning

När torktumlaren står på rätt ställe, använd ett vattenpass för att kontrollera att den står helt plant. Om den inte gör det måste fötterna justeras.

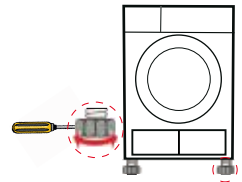

Strömförsörjning

1. Kontrollera att strömförsörjningen motsvarar spänningen på torktumlarens typskylt.
2. Anslut inte torktumlaren via förlängningskablar eller adaptrar.

Instruktioner och råd

📌 Instruktioner












Låt torktummlaren stå i 2 timmar efter transporten. Innan den används första gången måste trummans insida rengöras med en mjuk trasa.

1. Lägg några rena trasor i trumman.
2. Slå på strömmen och tryck på <På/Av>.
3. Välj programmet <Luftning> och tryck på <Start/Paus>.
4. När programmet har avslutats, följ anvisningarna i kapitlet "Rengöring och underhåll" för att rengöra luckfiltret.

📌 Under torkningsprocessen hörs ljud från kompressorn och vattenpumpen, vilket är helt normalt.


Råd

1. Centrifugera tvätten innan torktumling. Det minskar torktiden och sparar energi.
2. Sortera tvätten efter material och torkprogram för att uppnå bästa möjliga torkresultat.
3. Stäng blixtlås, spännen, knappar och bälten innan torktumling.
4. Övertorka inte tvätten, eftersom det leder till skrynkligare kläder.
5. Torka inte plagg som innehåller gummi eller liknande elastiskt material, t.ex. regnkläder, sadelskydd etc.
6. Luckan får endast öppnas när torkprogrammet har avslutats. Öppna inte luckan i förtid, eftersom du då riskerar att skällas av ånga eller värme från torktummlaren.
7. Rengör luddfiltret och töm vattenbehållaren efter varje användning, för att spara energi och undvika förlängning av torktiden.
8. Genom att välja det speciella ullprogrammet för att torka ylleplagg bevarar du plaggens mjuka kvalitet och fluffighet.
9. Klädernas ungefärliga vikt:

 Kavaj, blandmaterial (ca 800 g)	 Jacka, bomull (ca 800 g)	 Jeans (ca 800 g)	 Handdukar, bomull (ca 900 g)
 Lakan, bomull (ca 600 g)	 Arbetskläder, bomull, över-/underdel (ca 1 120 g)	 Pyjamas (ca 200 g)	 Skjorta, bomull (ca 300 g)
 T-shirt, bomull (ca 180 g)	 Kalsonger, bomull (ca 70 g)	 Strumpor, blandmaterial (ca 30 g)	


Översikt

Beskrivning av delar

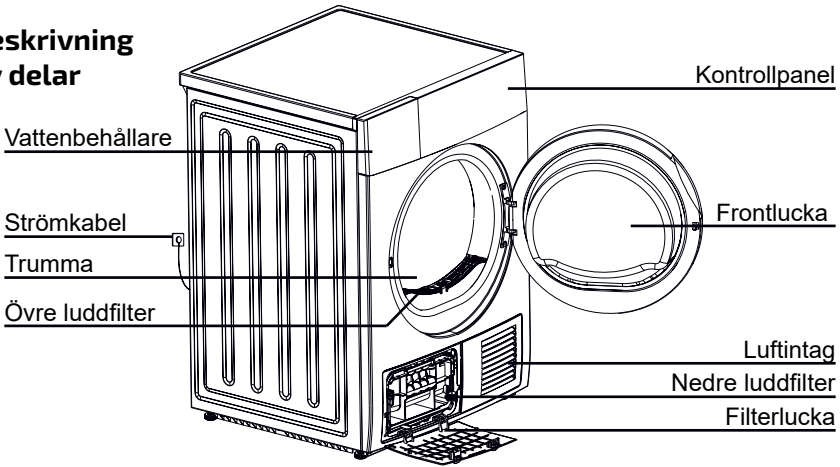





Extern dränering av kondensvatten

Med denna produkt har en extern dräneringslang samt upphängningsbygel bipackats. Dessa delar används med fördel då tillgång till externt avlopp finns i närheten.

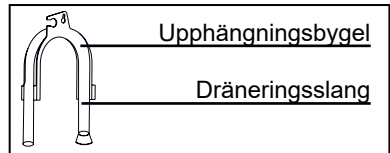


Montering av extern dräneringslang:

1. Ta av befintlig dräneringslang från slangkopplingen med en tång.
2. Montera den externa dräneringslangen.
3. Fäst upphängningsbygeln i ett handfat eller en diskho.

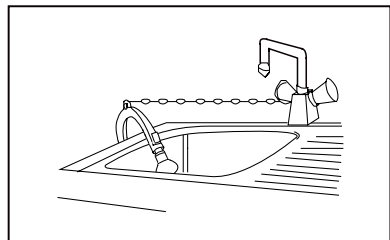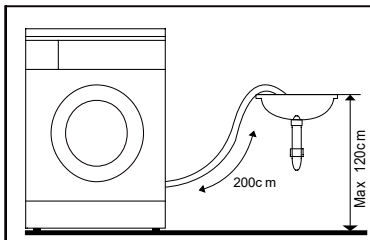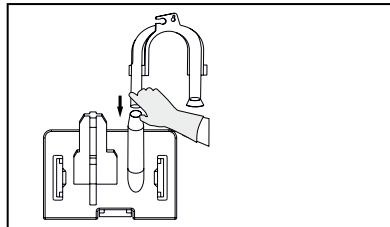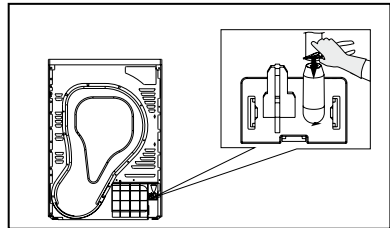





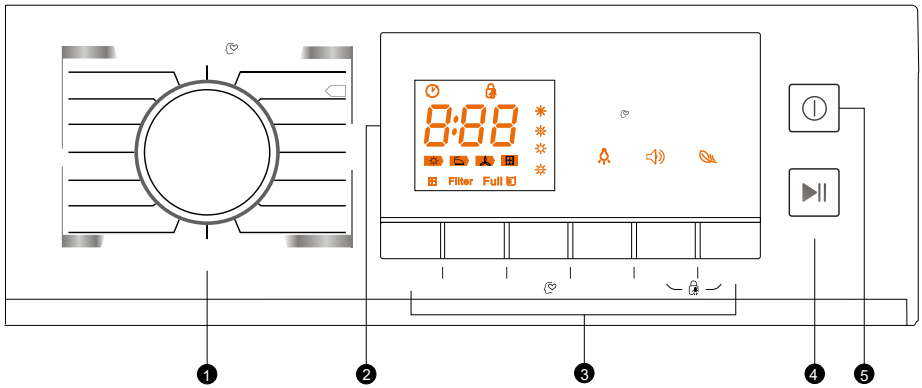





Använda

Kontrollpanelen



1. Programväljare
2. Display
3. Funktionsknappar (Fördröjd start, Tid, Intensitet, Mitt val, Belysning, Signal, Strykrött, Barnlås)
4. Start/Paus-knapp
5. På/Av-knapp

	Fördröjd start
	Barnlås
	Tid
	Mitt val
	Rengör filter
	Full vattentank
	Torkningsgrad
	Belysning
	Strykrött
	Signal

Använda

Programväljaren

- Tryck på <På/Av>-knappen när displayen tänds och vrid programväljaren för att välja önskat program.
- Välj bland funktionerna <Fördröjd start>, <Tid>, <Intensitet>, <Signal> eller <Strykfritt> som extra tillval.
- Tryck på <Start/Paus>-knappen.

Vid programstart

- När programmet startar börjar trumman rotera och på displayen blinkar statuslampan. Den återstående tiden räknas ner automatiskt.

OBS!

Ibland stannar trumman i 40 sekunder under torkningen, men inget avvikande visas på displayen. Under den här tiden justerar torktummlaren sig, och därefter fortsätter programmet automatiskt.

Vid programavslut

- Trumman stannar när programmet är klart. Displayen visar "0:00" och lampan för den sista programfasen blinkar. Torktummlaren kommer att starta funktionen <Strykfritt> om kläderna inte tas ut. Stäng av torktummlaren genom att trycka på <På/av>-knappen.

<Signal>


Signalfunktionen kan aktiveras eller avaktiveras. Normalt sett är den aktiverad. Tryck på knappen om du vill ändra inställningen. När ljudsignalen är aktiverad:

- (1) Signal hörs när du trycker på knapparna för extrafunktioner.
- (2) Om du vrider på programväljaren när ett program redan är igång påminner ljudsignalen om att det inte går att välja ett annat program.
- (3) Signal hörs när torkprogrammet är avslutat.

<Strykfritt>

Detta är en funktion som förhindrar att tvätten blir skrynklig. Under den här programfasen kan tvätten tas ut ur torktummlaren. Alla program utom <Kallluft>, <Uppfräschning> och <Ylle> har denna funktion.

<Barnlås>

1. Maskinen har en barnlåsfunktion som förhindrar att barn oavsiktligt stör maskinens funktion genom att trycka på knapparna.
2. För att aktivera barnlåset, tryck samtidigt på knapparna <Antiskrynkelt> och <Signal> i mer än 3 sekunder när maskinen är igång. När funktionen har aktiverats tänds ikonen "" på displayen, och då fungerar bara <På/Av>-knappen. För att avbryta barnlåsfunktionen trycker du samtidigt på knapparna <Antiskrynkelt> och <Signal> i mer än 3 sekunder.

Använda

Funktionsknappar

<Fördröjd start>

- Används för att skjuta upp torkprogrammet i upp till 24 timmar. Fördröjningstiden innebär att programmet startar efter x timmar. Vid start av programmet börjar tiden att räknas ner och symbolen <Fördröjd start> blinkar på displayen.

Stegen i detalj

1. Lägg i tvätten och se till att luckan är stängd.
2. Tryck på <På/Av>-knappen och vrid sedan programväljaren för att ställa in önskat program.
3. Funktionen <Strykfritt> kan väljas vid behov.
4. Tryck på knappen <Fördröjd start>.
5. Håll knappen intryckt för att välja fördröjningstiden.
6. När du sedan trycker på <Start/Paus>-knappen är maskinen redo att starta. Torkprogrammet kommer att starta automatiskt när fördröjningstiden har passerat.
7. Om du trycker på <Start/Paus>-knappen igen pausas fördröjningstiden.
8. Om du vill avbryta funktionen "Fördröjd start" trycker du på <På/Av>-knappen.

<Tid>

- I tidsprogrammet kan knappen <Tid> användas för att ställa in torktiden i 10-minuterssteg. Maximal torktid är 150 minuter.

<Intensitet>

Används för att ställa in torkningsgraden. Det finns fyra olika nivåer *❄️❄️❄️
Torktiden ökar med 3 minuter för varje grad.

1. Intensitetsfunktionen kan endast aktiveras innan programmet startar.
2. Tryck upprepade gånger på knappen <Intensitet> för att välja torktid.
3. Intensitetsfunktionen kan användas för alla program utom <Bomull stryktorr>, <Fintvätt>, <Syntet stryktorr>, <Ylle> och <Tid>.

<Mitt val>

Med den här funktionen kan du skapa och spara dina favoritprogram.

1. Vrid på programväljaren för att välja program och andra torkfunktioner.
2. För att spara programmet, tryck och håll inne knappen <Intensitet> i 3 sekunder tills du hör ett pip.
3. Ställ programväljaren på <Mitt val> för att starta dina favoritprogram. Om du vill ändra inställningarna för <Mitt val>, upprepa steg (1) och (2).

<Belysning>

- Lampan inuti trumman tänds i ca 3 minuter när du trycker på knappen eller 1 minut när luckan öppnas.

Programtabell vikt/funktioner

Program	Vikt (max)	Förklaring/Egenskaper	Fördröjd start	Tid	
Bomull	För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.				
	Extra torr	8,0 kg	För bomullskläder. Torkningsgrad: extra torr.	J	N
	Normal-torr		För bomullskläder. Torkningsgrad: skåptorr.		
	Stryktorr		För bomullskläder. Torkningsgrad: stryktorr.	J	N
Fintvätt	Fintvätt	1,0 kg	För tjocka/flerlagars syntetmaterial. Torkningsgrad: extra torr.	J	N
Syntetmaterial	För syntet- och blandmaterial samt bomull som inte ska strykas.				
	Extra torr	3,5 kg	För tjocka/flerlagars syntetmaterial. Torkningsgrad: extra torr.	J	N
	Normal-torr		För tunna syntetmaterial som inte ska strykas, t.ex. strykfria skjortor, bordsdukar, babykläder och strumpor.		
	Stryktorr		För tunna syntetmaterial som ska strykas, t.ex. stickade plagg och skjortor.		
Ylle	Ylle	1,0 kg	För mjuka och fluffiga ylleplagg. När programmet är avslutat, ta genast ut kläderna och låt dem lufttorka.	J	N
Special	Jeans	8,0 kg	För jeans eller fritidskläder som har centrifugerats i tvättmaskinen.	J	N
	Blandmaterial	3,5 kg	Om du inte vet vad kläderna är gjorda av kan du välja Blandmaterial.		
	Sportkläder	3,0 kg	För sportkläder och tunna polyestermaterial som inte ska strykas.		
	Skjortor		För skjortor och blusar i lättskötta material som kräver minimal strykning. Torka inte för många plagg åt gången. Häng upp kläderna på galgar när de är torra.		
Mitt Val	My Cycle	-	Skapa och spara ditt eget torkprogram.	-	-
Tid	Varmluft	-	För att värma upp kläderna i 10–120 minuter (i 10-minuterssteg).	J	J
	Kallluft	-	För att lufta kläderna utan varmluft i 10–30 minuter (i 10-minuterssteg).		
	Uppfräschning	1,0 kg	För att fräscha upp kläder som har förvarats i garderoben under en längre tid, i 20–150 minuter (i 10-minuterssteg).		



OBS! 1. Den här symbolen anger det "standardprogram för bomull", som ur energieffektivitetssynpunkt är bäst lämpat för torktumlning av normal bomullstvätt vid angiven lastkapacitet.

2. Programmen ovan är endast rekommendationer. Användaren kan välja program efter önskemål. Tjocka tyger och material i flera lager, som sängkläder, jeans, jackor och liknande, är inte lätta att torka. Använd programmet för jeans och maximal torkningsgrad.

Rengöring och regelbundet underhåll

Tömma vattenbehållaren

1. Fatta tag i vattenbehållaren med båda händerna och dra ut den.
2. Töm ut kondensvattnet i ett handfat eller i en diskho.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

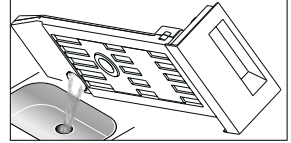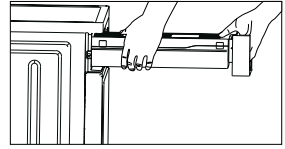


VARNING!

- Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om vattenbehållaren är full stannar programmet och ikonen "E" blinkar på displayen. Efter tömning trycker du på <Start/Paus>-knappen för att fortsätta programmet.
- Drink inte kondensvattnet.
- Använd inte torktumblaren utan vattenbehållaren.


Rengöra övre luddfiltret

1. Öppna frontluckan.
2. Lyft upp luddfiltret.
3. Rengör filtret genom att ta bort luddet som har samlats på det.
4. Sätt tillbaka luddfiltret.

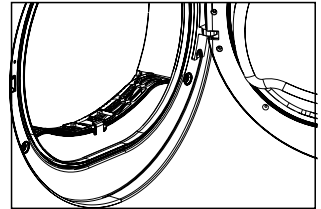

Rengöra nedre luddfiltret

1. Öppna filterluckan.
2. Vrid de båda låsspakarna så att de pekar mot varandra.
3. Rengör nedre luddfiltret ordentligt.
4. Sätt tillbaka filtret.
5. Vrid tillbaka låsspakarna.
6. Stäng filterluckan så att den snäpper fast.

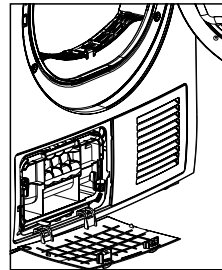

OBS!


Ludd som samlas på filtret blockerar luftcirkulationen, vilket leder till längre torktid och ökad energiförbrukning.

- Dra ur strömkabeln innan rengöring!
- Använd inte torktumblaren utan filter!
- Rengör filtret efter varje användning för att förhindra ansamling av ludd inuti torktumblaren.

Rengöra värmeväxlaren (bakom nedre luddfiltret)

Rengör värmeväxlaren vid behov, ca varannan månad, genom att ta bort ludd med en svamp eller mjuk borste. Använd handskar.

OBS! Luddet är enklare att ta bort om det fuktas först, t.ex. med en sprayflaska med vatten.

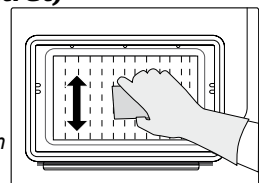

Felsökning

Display	Orsak	Åtgärd
"☑" blinkar	Vattenbehållaren är full	Töm vattenbehållaren
	Fel på vattenpumpen eller vattennivågivaren	Kontakta ditt lokala servicecenter om problemet kvarstår
"E32"	Fel på fuktgivaren	
"E33"	Fel på temperaturgivaren	
"☒" blinkar	Filtret är igensatt eller omgivningstemperaturen är för hög	Rengör filtret och kontrollera omgivningstemperaturen
		Kontakta ditt lokala servicecenter om problemet kvarstår

Felsökning



Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.

Innan du kontakter kundservice, kontrollera om du själv kan lösa problemet genom att följa instruktionerna nedan.

Problem	Åtgärd
Displayen lyser inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om stickkontakten är isatt • Kontrollera om strömmen är på
Torktummlaren startar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att du har tryckt på startknappen • Kontrollera att luckan är helt stängd
Luckan öppnas av sig själv	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på luckan tills den stängs med ett "klick" • Kontrollera att det inte är för mycket kläder i torktummlaren
Kläderna blir inte tillräckligt torra eller torkningstiden är för lång	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör samtliga filter i enheten • Ändra programinställning.

Om du inte kan lösa problemet själv och behöver hjälp:

1. Tryck på <På/Av>-knappen.
2. Dra ut stickkontakten och ring service.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	220–240 V ~50 Hz
Ingående effekt	650 W
Köldmedium	R134a
Omgivningstemperatur	5–35 °C
Dimensioner (LxBxH)	622 x 595 x 845 (mm)
Torkningskapacitet	8,0 kg
Nettovikt	52 kg

Innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Hermetiskt slutet system

OBS!

- Den angivna torkningskapaciteten är maskinens maximala kapacitet och får inte överskridas.
- Installera inte torktummlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer nära fryspunkten finns det risk för att torktummlaren inte fungerar.
- Maskinen skadas om kondensvattnet i pumpen, slangarna och/eller vattenbehållaren fryser.

Tekniska data

Märke: Elvita

Modell: CTT3801V

Kapacitet: 8 kg

Torktumlartyp: Kondens

Energiklass: A++

Energiförbrukning 236 kWh per år, baserat på 160 torkcykler med standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin samt användning av energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur enheten används.

Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk

EU-miljömärke: Information saknas

Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid full maskin: 1,98 kWh

Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid halvfull maskin: 1,08 kWh

Strömförbrukning i avstängt läge (Po): 0,01 W

Strömförbrukning i viloläge (Pi): 0,8 W Varaktighet för viloläge: 10 min

"Standardprogrammet för bomull" är det standardmässiga torkprogram som används vid full och halvfull maskin och som enligt informationen på etiketten och specifikationen är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och det effektivaste programmet för bomullstvätt när det gäller energiförbrukning.

Viktad programtid för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 150 min.

Programtid för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 198 min

Programtid för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin: 115 min

Kondensationseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).

Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 80,1 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin: 80,1 %

Viktad kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 80,1 %

Ljudeffektnivå för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 69 dB



GARANTI WARRANTY TAKUU ÁBYRGÐ

Kvalitetsgaranti gäller för konsument

Kvalitetsgaranti gjelder for forbrukere

Quality warranty applies to consumer

Kvalitetsgarantien gælder for forbrugere

Laatutakuu koskee kuluttajia.

Gæðaábyrgð gildir fyrir neytandann


ELVITA

Marknadsförs av ELON GROUP AB.
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE