



BRUKSANVISNING USER MANUAL

SE	Bruksanvisning / Installationshandbok	2
GB	User manual / Installation manual	34

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.


Before using this product, please read the user manual
carefully. Save the user manual for future reference.



TORKTUMLARE / DRYER

MOD NR: CTT3802V













Innehåll

Säkerhetsinformation	3
<i>Torksymboler</i>	3
<i>Risk för elektrisk stöt</i>	5
<i>Risk för personskada</i>	5
<i>Risk för egendomsskada</i>	5
<i>Avfallshantering av produkt</i>	5
Installation	6
<i>Transport</i>	6
<i>Placering</i>	6
<i>Nivåinställning</i>	6
<i>Strömförsörjning</i>	6
Instruktioner och råd	7
Översikt	8
<i>Beskrivning av delar</i>	8
<i>Extern dränering av kondensvatten</i>	8
<i>Montering av extern dräneringslang:</i>	8
Använda	9
<i>Kontrollpanelen</i>	9
<i>Programväljaren</i>	10
<i><Signal></i> 	10
<i><Strykfritt></i> 	10
<i><Barnlås></i> 	10
<i>Funktionsknappar</i>	11
<i>Programtabell vikt/funktioner</i>	12
Rengöring och regelbundet underhåll	13
<i>Tömma vattenbehållaren</i>	13
<i>Rengöra övre luddfiltret</i>	13
<i>Rengöra nedre luddfiltret</i>	13
<i>Rengöra värmeväxlaren (bakom nedre luddfiltret)</i>	13
Felsökning	14
Tekniska specifikationer	15
Tekniska data	16

Säkerhetsinformation

Torksymboler

Innan du använder torktummlaren, kontrollera att materialet i kläderna tål torktumling och var uppmärksam på följande symboler:

			
Torkning	Tål torktumling	Tål ej torktumling	Torkas ej
			
Hängtorkning	Droptorkning	Plantorkning	Torka i skuggan
			
Kemtvätt	Ej kemtvätt	Tål alla vätskor vid kemtvätt	Tål inte kemtvätt med starkare vätskor än perkloretylen



För att förhindra personskador på dig själv och andra samt egendomsskador krävs det att du följer säkerhetsanvisningarna.

- Denna produkt tillhör kategori för elektriska apparater och får endast användas för torkning av textilier som har tvättats med vatten i hushållet. Iaktta nödvändig elsäkerhet vid användning!
- Får endast anslutas till ett korrekt jordat vägguttag. Avsäkrad för 10 amp belastning.
- Torktummlaren har en maxkapacitet, överträd inte denna.
- Torka inte smutsiga kläder i torktummlaren.
- Kläder med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.

Säkerhetsinformation

- Den sista delen av torkprogrammet sker utan värme (nedkylningsfas), för att den torkade tvätten ska lämnas i en temperatur som säkerställer att den inte skadas.
- Se till att ventilationen i rummet är god
- Utblåsningsluften får inte ledas in i ett utsug som används för enheter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Håll husdjur borta från enheten.
- Klädesplagg med oljefläckar får EJ torktumlas
- Enheten måste stå upprätt vid normal användning eller underhåll.
- Avlägsna alla föremål från klädernas fickor, t.ex. tändare och tändstickor.
- Denna enhet får användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt hörsel/syn, nedsatt mental förmåga eller som saknar erfarenhet endast under överinseende av behörig person eller om de ges anvisningar om hur enheten används på ett säkert sätt och de förstår alla risker som föreligger. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får utföras av barn endast under överinseende av vuxen person.
- Om strömkabeln är skadad ska den ersättas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller annan behörig person för att undvika fara.
- Denna enhet får endast användas inomhus.
- Barn under 3 år får endast vistas i närheten av enheten om de hålls under ständig uppsikt.

Säkerhetsinformation

Risk för elektrisk stöt

1. Dra inte ut stickkontakten genom att dra i sladden.
2. Håll inte i stickkontakten med blöta händer.
3. Skada inte strömkabeln eller stickkontakten.

Risk för personskada

1. Torktummlaren får inte demonteras.
2. Ställ inte torktummlaren ovanpå en tvättmaskin utan monteringsbeslag.
3. Luta dig inte mot torktummlarens öppna lucka.
4. Placera inte några föremål på torktummlaren som kan orsaka brand, t.ex. stearinljus eller kokplattor.

Risk för egendomsskada

1. Torktummlarens angivna kapacitet får inte överskridas.
2. Använd inte torktummlaren utan filterlucka eller bottenfilter.
3. Torka inte kläder som inte har centrifugerats.
4. Installera inte torktummlaren i fuktiga eller våta utrymmen där den kan utsättas för vattenstänk.
5. Koppla från strömmen vid rengöring och underhåll och undvik att spruta vatten direkt på maskinen.

Avfallshantering av produkt

Enligt lag måste elektriska och elektroniska anordningar avfallshanteras på återvinningsstation (vissa delar måste återvinnas). Elektriska och elektroniska anordningar som är märkta med en återvinningsymbol måste fraktas till återvinningsstation när de ska avfallshanteras.



Installation


Transport

Transportera torktumlaren med försiktighet. Lyft inte i några framskjutande delar på maskinen. Maskinens lucka får inte användas som handtag. Om torktumlaren inte kan transporteras stående måste lutningsvinkeln åt höger vara mindre än 30°.

Placering


Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras nära tvättmaskinen.

1. Torktumlaren måste installeras på ett rent ställe, där det inte samlas smuts. Luft måste kunna cirkulera fritt runt hela enheten. Täck inte för luftintaget på framsidan eller luftgallren på baksidan av maskinen.
2. Placera torktumlaren på ett plant och hårt underlag för att minimera vibrationer och buller när den är igång.
3. Torktumlarens fötter får aldrig monteras av. Ställ inte torktumlaren på tjocka mattor, trälistor eller dylikt så att det fria avståndet mellan torktumlaren och golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka enhetens funktion negativt

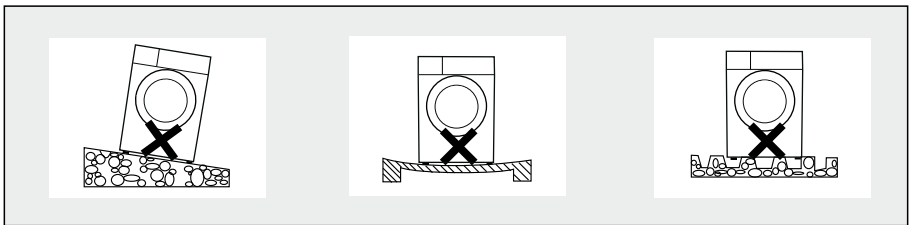

Nivåinställning

När torktumlaren står på rätt ställe, använd ett vattenpass för att kontrollera att den står helt plant. Om den inte gör det måste fötterna justeras.

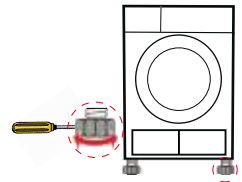

Strömförsörjning

1. Kontrollera att strömförsörjningen motsvarar spänningen på torktumlarens typskylt.
2. Anslut inte torktumlaren via förlängningskablar eller adaptrar.

Instruktioner och råd

📌 Instruktioner












Låt torktummlaren stå i 2 timmar efter transporten. Innan den används första gången måste trummans insida rengöras med en mjuk trasa.

1. Lägg några rena trasor i trumman.
2. Slå på strömmen och tryck på <På/Av>.
3. Välj programmet <Luftning> och tryck på <Start/Paus>.
4. När programmet har avslutats, följ anvisningarna i kapitlet "Rengöring och underhåll" för att rengöra luckfiltret.

📌 Under torkningsprocessen hörs ljud från kompressorn och vattenpumpen, vilket är helt normalt.


Råd

1. Centrifugera tvätten innan torktumling. Det minskar torktiden och sparar energi.
2. Sortera tvätten efter material och torkprogram för att uppnå bästa möjliga torkresultat.
3. Stäng blixtlås, spännen, knappar och bälten innan torktumling.
4. Övertorka inte tvätten, eftersom det leder till skrynkligare kläder.
5. Torka inte plagg som innehåller gummi eller liknande elastiskt material, t.ex. regnkläder, sadelskydd etc.
6. Luckan får endast öppnas när torkprogrammet har avslutats. Öppna inte luckan i förtid, eftersom du då riskerar att skällas av ånga eller värme från torktummlaren.
7. Rengör luddfiltret och töm vattenbehållaren efter varje användning, för att spara energi och undvika förlängning av torktiden.
8. Genom att välja det speciella ullprogrammet för att torka ylleplagg bevarar du plaggens mjuka kvalitet och fluffighet.
9. Klädernas ungefärliga vikt:

 Kavaj, blandmaterial (ca 800 g)	 Jacka, bomull (ca 800 g)	 Jeans (ca 800 g)	 Handdukar, bomull (ca 900 g)
 Lakan, bomull (ca 600 g)	 Arbetskläder, bomull, över-/underdel (ca 1 120 g)	 Pyjamas (ca 200 g)	 Skjorta, bomull (ca 300 g)
 T-shirt, bomull (ca 180 g)	 Kalsonger, bomull (ca 70 g)	 Strumpor, blandmaterial (ca 30 g)	

Översikt

Beskrivning av delar





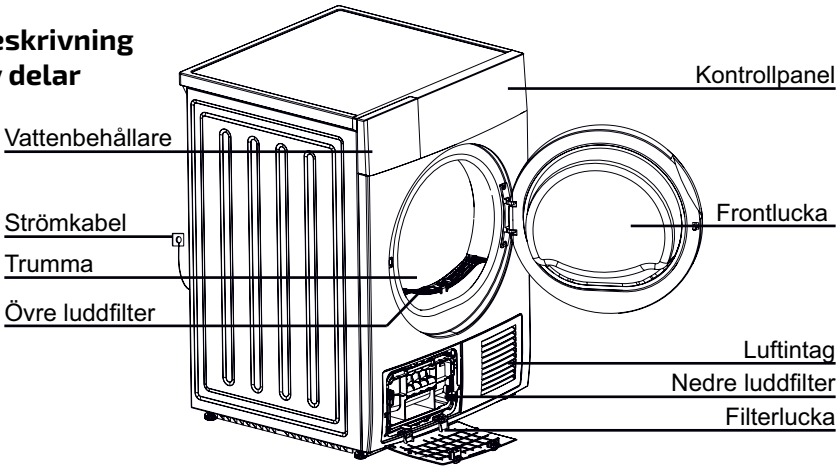


Extern dränering av kondensvatten

Med denna produkt har en extern dräneringslang samt upphängningsbygel bipackats. Dessa delar används med fördel då tillgång till externt avlopp finns i närheten.


Montering av extern dräneringslang:

1. Ta av befintlig dräneringslang från slangkopplingen med en tång.
2. Montera den externa dräneringslangen.
3. Fäst upphängningsbygeln i ett handfat eller en diskho.

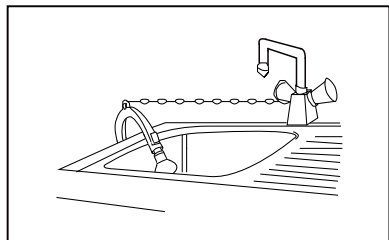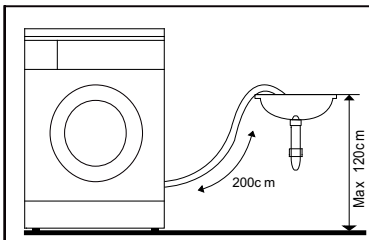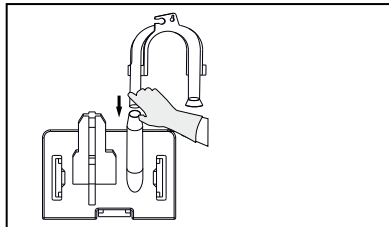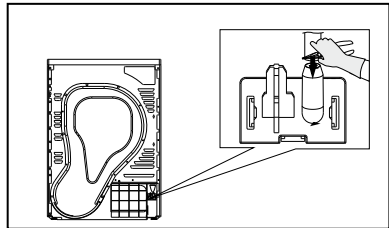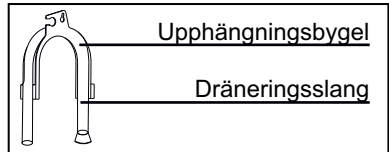





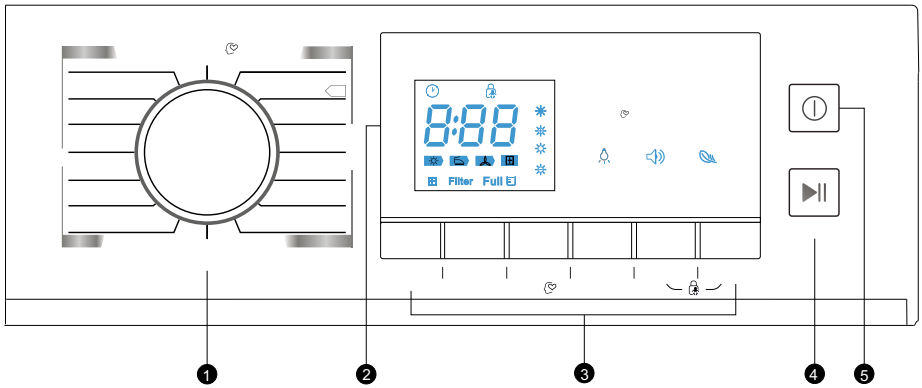





Använda

Kontrollpanelen



1. Programväljare
2. Display
3. Funktionsknappar (Fördröjd start, Tid, Intensitet, Mitt val, Belysning, Signal, Strykfritt, Barnlås)
4. Start/Paus-knapp
5. På/Av-knapp

	Fördröjd start
	Barnlås
	Tid
	Mitt val
	Rengör filter
	Full vattentank
	Torkningsgrad
	Belysning
	Strykfritt
	Signal

Använda

Programväljaren

- Tryck på <På/Av>-knappen när displayen tänds och vrid programväljaren för att välja önskat program.
- Välj bland funktionerna <Fördröjd start>, <Tid>, <Intensitet>, <Signal> eller <Strykfritt> som extra tillval.
- Tryck på <Start/Paus>-knappen.

Vid programstart

- När programmet startar börjar trumman rotera och på displayen blinkar statuslampan. Den återstående tiden räknas ner automatiskt.

OBS!

Ibland stannar trumman i 40 sekunder under torkningen, men inget avvikande visas på displayen. Under den här tiden justerar torktummlaren sig, och därefter fortsätter programmet automatiskt.

Vid programavslut

- Trumman stannar när programmet är klart. Displayen visar "0:00" och lampan för den sista programfasen blinkar. Torktummlaren kommer att starta funktionen <Strykfritt> om kläderna inte tas ut. Stäng av torktummlaren genom att trycka på <På/av>-knappen.

<Signal>


Signalfunktionen kan aktiveras eller avaktiveras. Normalt sett är den aktiverad. Tryck på knappen om du vill ändra inställningen. När ljudsignalen är aktiverad:

- (1) Signal hörs när du trycker på knapparna för extrafunktioner.
- (2) Om du vrider på programväljaren när ett program redan är igång påminner ljudsignalen om att det inte går att välja ett annat program.
- (3) Signal hörs när torkprogrammet är avslutat.

<Strykfritt>

Detta är en funktion som förhindrar att tvätten blir skrynklig. Under den här programfasen kan tvätten tas ut ur torktummlaren. Alla program utom <Kallluft>, <Uppfräschning> och <Ylle> har denna funktion.

<Barnlås>

1. Maskinen har en barnlåsfunktion som förhindrar att barn oavsiktligt stör maskinens funktion genom att trycka på knapparna.
2. För att aktivera barnlåset, tryck samtidigt på knapparna <Antiskrynkelt> och <Signal> i mer än 3 sekunder när maskinen är igång. När funktionen har aktiverats tänds ikonen "  " på displayen, och då fungerar bara <På/Av>-knappen. För att avbryta barnlåsfunktionen trycker du samtidigt på knapparna <Antiskrynkelt> och <Signal> i mer än 3 sekunder.

Använda

Funktionsknappar

<Fördröjd start>

- Används för att skjuta upp torkprogrammet i upp till 24 timmar. Fördröjningstiden innebär att programmet startar efter x timmar. Vid start av programmet börjar tiden att räknas ner och symbolen <Fördröjd start> blinkar på displayen.

Stegen i detalj

1. Lägg i tvätten och se till att luckan är stängd.
2. Tryck på <På/Av>-knappen och vrid sedan programväljaren för att ställa in önskat program.
3. Funktionen <Strykfritt> kan väljas vid behov.
4. Tryck på knappen <Fördröjd start>.
5. Håll knappen intryckt för att välja fördröjningstiden.
6. När du sedan trycker på <Start/Paus>-knappen är maskinen redo att starta. Torkprogrammet kommer att starta automatiskt när fördröjningstiden har passerat.
7. Om du trycker på <Start/Paus>-knappen igen pausas fördröjningstiden.
8. Om du vill avbryta funktionen "Fördröjd start" trycker du på <På/Av>-knappen.

<Tid>

- I tidsprogrammet kan knappen <Tid> användas för att ställa in torktiden i 10-minuterssteg. Maximal torktid är 150 minuter.

<Intensitet>

Används för att ställa in torkningsgraden. Det finns fyra olika nivåer *❄️❄️❄️
Torktiden ökar med 3 minuter för varje grad.

1. Intensitetsfunktionen kan endast aktiveras innan programmet startar.
2. Tryck upprepade gånger på knappen <Intensitet> för att välja torktid.
3. Intensitetsfunktionen kan användas för alla program utom <Bomull stryktorr>, <Fintvätt>, <Syntet stryktorr>, <Ylle> och <Tid>.

<Mitt val>

Med den här funktionen kan du skapa och spara dina favoritprogram.

1. Vrid på programväljaren för att välja program och andra torkfunktioner.
2. För att spara programmet, tryck och håll inne knappen <Intensitet> i 3 sekunder tills du hör ett pip.
3. Ställ programväljaren på <Mitt val> för att starta dina favoritprogram. Om du vill ändra inställningarna för <Mitt val>, upprepa steg (1) och (2).

<Belysning>

- Lampan inuti trumman tänds i ca 3 minuter när du trycker på knappen eller 1 minut när luckan öppnas.

Programtabell vikt/funktioner

Program		Vikt (max)	Förklaring/Egenskaper	Fördröjd start	Tid
Bomull	För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.				
	Extra torrt	8,0 kg	För bomullskläder. Torkningsgrad: extra torrt.	J	N
	Normal-torrt		För bomullskläder. Torkningsgrad: skåptorrt.		
	Stryktorrt		För bomullskläder. Torkningsgrad: stryktorrt.	J	N
Fintvätt	Fintvätt	1,0 kg	För tjocka/flerlagars syntetmaterial. Torkningsgrad: extra torrt.	J	N
Syntetmaterial	För syntet- och blandmaterial samt bomull som inte ska strykas.				
	Extra torrt	3,5 kg	För tjocka/flerlagars syntetmaterial. Torkningsgrad: extra torrt.	J	N
	Normal-torrt		För tunna syntetmaterial som inte ska strykas, t.ex. strykfria skjortor, bordsdukar, babykläder och strumpor.		
	Stryktorrt		För tunna syntetmaterial som ska strykas, t.ex. stickade plagg och skjortor.		
Ylle	Ylle	1,0 kg	För mjuka och fluffiga ylleplagg. När programmet är avslutat, ta genast ut kläderna och låt dem lufttorka.	J	N
Special	Jeans	8,0 kg	För jeans eller fritidskläder som har centrifugerats i tvättmaskinen.	J	N
	Blandmaterial	3,5 kg	Om du inte vet vad kläderna är gjorda av kan du välja Blandmaterial.		
	Sportkläder	3,0 kg	För sportkläder och tunna polyestermaterial som inte ska strykas.		
	Skjortor		För skjortor och blusar i lättskötta material som kräver minimal strykning. Torka inte för många plagg åt gången. Häng upp kläderna på galgar när de är torra.		
Mitt Val	My Cycle	-	Skapa och spara ditt eget torkprogram.	-	-
Tid	Varmluft	-	För att värma upp kläderna i 10–120 minuter (i 10-minuterssteg).	J	J
	Kallluft	-	För att lufta kläderna utan varmluft i 10–30 minuter (i 10-minuterssteg).		
	Uppfräschning	1,0 kg	För att fräscha upp kläder som har förvarats i garderoben under en längre tid, i 20–150 minuter (i 10-minuterssteg).		


OBS! 1. Den här symbolen anger det "standardprogram för bomull", som ur energieffektivitetssynpunkt är bäst lämpat för torktumlning av normal bomullstvätt vid angiven lastkapacitet.

2. Programmen ovan är endast rekommendationer. Användaren kan välja program efter önskemål. Tjocka tyger och material i flera lager, som sängkläder, jeans, jackor och liknande, är inte lätta att torka. Använd programmet för jeans och maximal torkningsgrad.

Rengöring och regelbundet underhåll

Tömma vattenbehållaren

1. Fatta tag i vattenbehållaren med båda händerna och dra ut den.
2. Töm ut kondensvattnet i ett handfat eller i en diskho.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

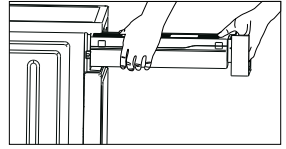


VARNING!

- Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om vattenbehållaren är full stannar programmet och ikonen "E" blinkar på displayen. Efter tömning trycker du på <Start/Paus>-knappen för att fortsätta programmet.
- Drink inte kondensvattnet.
- Använd inte torktumblaren utan vattenbehållaren.


Rengöra övre luddfiltret

1. Öppna frontluckan.
2. Lyft upp luddfiltret.
3. Rengör filtret genom att ta bort luddet som har samlats på det.
4. Sätt tillbaka luddfiltret.

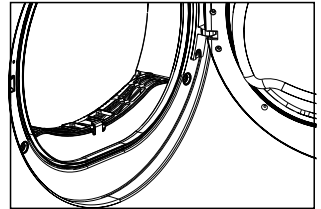

Rengöra nedre luddfiltret

1. Öppna filterluckan.
2. Vrid de båda låsspakarna så att de pekar mot varandra.
3. Rengör nedre luddfiltret ordentligt.
4. Sätt tillbaka filtret.
5. Vrid tillbaka låsspakarna.
6. Stäng filterluckan så att den snäpper fast.

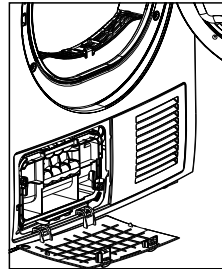

OBS!


Ludd som samlas på filtret blockerar luftcirkulationen, vilket leder till längre torktid och ökad energiförbrukning.

- Dra ur strömkabeln innan rengöring!
- Använd inte torktumblaren utan filter!
- Rengör filtret efter varje användning för att förhindra ansamling av ludd inuti torktumblaren.

Rengöra värmväxlaren (bakom nedre luddfiltret)

Rengör värmväxlaren vid behov, ca varannan månad, genom att ta bort ludd med en svamp eller mjuk borste. Använd handskar.

OBS! Luddet är enklare att ta bort om det fuktas först, t.ex. med en sprayflaska med vatten.

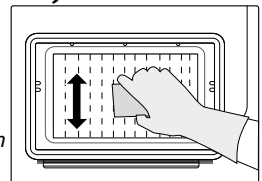

Felsökning

Display	Orsak	Åtgärd
"☑" blinkar	Vattenbehållaren är full	Töm vattenbehållaren
	Fel på vattenpumpen eller vattennivågivaren	Kontakta ditt lokala servicecenter om problemet kvarstår
"E32"	Fel på fuktgivaren	
"E33"	Fel på temperaturgivaren	
"⊞" blinkar	Filtret är igensatt eller omgivningstemperaturen är för hög	Rengör filtret och kontrollera omgivningstemperaturen
		Kontakta ditt lokala servicecenter om problemet kvarstår

Felsökning



Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.

Innan du kontakter kundservice, kontrollera om du själv kan lösa problemet genom att följa instruktionerna nedan.

Problem	Åtgärd
Displayen lyser inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om stickkontakten är isatt • Kontrollera om strömmen är på
Torktummlaren startar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att du har tryckt på startknappen • Kontrollera att luckan är helt stängd
Luckan öppnas av sig själv	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på luckan tills den stängs med ett "klick" • Kontrollera att det inte är för mycket kläder i torktummlaren
Kläderna blir inte tillräckligt torra eller torkningstiden är för lång	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör samtliga filter i enheten • Ändra programinställning.

Om du inte kan lösa problemet själv och behöver hjälp:

1. Tryck på <På/Av>-knappen.
2. Dra ut stickkontakten och ring service.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	220–240 V ~50 Hz
Ingående effekt	650 W
Köldmedium	R134a
Omgivningstemperatur	5–35 °C
Dimensioner (LxBxH)	622 x 595 x 845 (mm)
Torkningskapacitet	8,0 kg
Nettovikt	51 kg

Innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Hermetiskt slutet system

OBS!

- Den angivna torkningskapaciteten är maskinens maximala kapacitet och får inte överskridas.
- Installera inte torktummlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer nära fryspunkten finns det risk för att torktummlaren inte fungerar.
- Maskinen skadas om kondensvattnet i pumpen, slangarna och/eller vattenbehållaren fryser.

Tekniska data

Märke: Elvita

Modell: CTT3802V

Kapacitet: 8 kg

Torktumlartyp: Kondens

Energiklass: A++

Energiförbrukning 235,3 kWh per år, baserat på 160 torkcykler med standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin samt användning av energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur enheten används.

Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk

EU-miljömärke: Information saknas

Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid full maskin: 1,98 kWh

Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid halvfull maskin: 1,08 kWh

Strömförbrukning i avstängt läge (Po): 0,01 W

Strömförbrukning i viloläge (Pi): 0,8 W Varaktighet för viloläge: 10 min

"Standardprogrammet för bomull" är det standardmässiga torkprogram som används vid full och halvfull maskin och som enligt informationen på etiketten och specifikationen är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och det effektivaste programmet för bomullstvätt när det gäller energiförbrukning.

Viktad programtid för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 142 min.

Programtid för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 185 min

Programtid för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin: 110min

Kondensationseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).




Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 81 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin: 81 %

Viktad kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 81 %

Ljudeffektnivå för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 69 dB













Contents

Safety information	35
<i>Care labels</i>	35
<i>Risk of electric shock</i>	37
<i>Risk of personal injury</i>	37
<i>Risk of property damage</i>	37
<i>Disposing of your appliance</i>	37
Installation	38
<i>Transport</i>	38
<i>Placement</i>	38
<i>Levelling the dryer</i>	38
<i>Power supply</i>	38
Instructions and advice	39
Overview	40
<i>Description of parts</i>	40
<i>External drain for water</i>	40
<i>Fitting the external drain hose:</i>	40
Using	41
<i>Control panel</i>	41
<i>Programme selector</i>	42
<Signal> 	42
<Anti-Crease> 	42
<Child Lock> 	42
<i>Function buttons</i>	43
<i>Programme table weight/features</i>	44
Cleaning and regular maintenance	45
<i>Emptying the water tank</i>	45
<i>Cleaning the door filter</i>	45
<i>Cleaning the bottom filter</i>	45
<i>Cleaning the heat exchanger (behind the bottom filter)</i>	45
Troubleshooting	46
Technical specifications	47
Technical data	48

Safety information

Care labels

Before you use the tumble dryer, check that garments are made of fabrics that can be tumble dried, and look out for the following labels:

			
Drying Instructions	Tumble Dry	Do Not Tumble Dry	Do Not Dry
			
Line Dry	Drip Dry	Dry Flat	Dry In Shade
			
Dryclean	Do Not Dryclean	Dryclean, Any Solvent	Dryclean, No Solvent Stronger Than Perchlorethylene



You must follow the safety precautions to avoid injuries to yourself and others, and damage to property.

- This product belongs to the category of electrical appliances and should only be used for drying textiles that have been washed with water in household applications. Take the necessary electrical safety precautions during use!
- Only connect to a properly grounded wall socket. Fuse for a 10 amp load.
- Do not exceed the maximum capacity of this dryer.
- Do not dry dirty clothing in the tumble dryer.
- Clothing that is stained with cooking oil, acetone, alcohol, petrol, paraffin, stain remover, turpentine, wax or wax remover should be washed in hot water with extra detergent before it is dried in the dryer.

Safety information

- The last phase of the drying programme takes place without heat (cool-down phase), so that the laundry is left at a temperature that will not damage it.
- Make sure there is adequate ventilation in the room.
- The exhaust air must not be vented through an extractor that is used for appliances that burn gas or other fuels.
- Keep pets away from the appliance.
- Do NOT tumble dry garments that are stained with oil.
- The appliance must stand upright during normal use or maintenance.
- Remove all items from garment pockets, such as lighters and matches.
- This appliance can be used by children from the age of 8 and by individuals with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience, provided they are supervised by a responsible person or instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved in its use. Do not let children play with the appliance. Children may only carry out cleaning and maintenance if they are supervised by an adult.
- If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's representative or an authorised person, to avoid danger.
- This appliance must only be used indoors.
- Children under the age of 3 should only be allowed near the appliance if they are under constant supervision.

Safety information

Risk of electric shock

1. Do not unplug the appliance by pulling on the power cord.
2. Do not touch the plug if you have wet hands.
3. Do not damage the power cord or plug.

Risk of personal injury

1. Do not dismantle the tumble dryer.
2. Do not stand the dryer on top of a washing machine without the correct fittings.
3. Do not lean against the open door of the dryer.
4. Do not place any item on the dryer that could cause a fire, such as a candle or hotplate.

Risk of property damage

1. Do not exceed the specified capacity of the tumble dryer.
2. Do not use the dryer without the filter cover or bottom filter in place.
3. Do not dry clothing that has not been spin-dried first.
4. Do not install the dryer in a damp or wet area where it could be exposed to water spray.
5. Unplug the appliance from the wall socket before cleaning or maintaining it, and avoid spraying water directly at the appliance.

Disposing of your appliance

All electrical and electronic appliances must by law be disposed of at a recycling station (and some parts must be recycled). Electrical and electronic appliances that are marked with the recycling symbol must be taken to a recycling station for disposal.



Installation


Transport

Take care when transporting the dryer. Do not lift the appliance by any of its projecting parts. Do not use the door of the appliance as a handle. If the dryer cannot be transported upright it must not be tilted more than 30° to the right.

Placement


For the sake of convenience we recommend that the dryer is placed near the washing machine.

1. The dryer must be installed in a clean area where dirt does not gather. Air must be able to circulate freely around the appliance. Do not cover the air inlet at the front, or the air vent at the rear of the appliance.
2. Stand the dryer on a hard, flat surface to minimize vibration and noise when it is running.
3. Never remove the feet from the dryer. Do not stand the dryer on thick carpet, strips of wood or the like that could reduce the clearance between the dryer and the floor. This could cause overheating and impair the operation of the appliance.

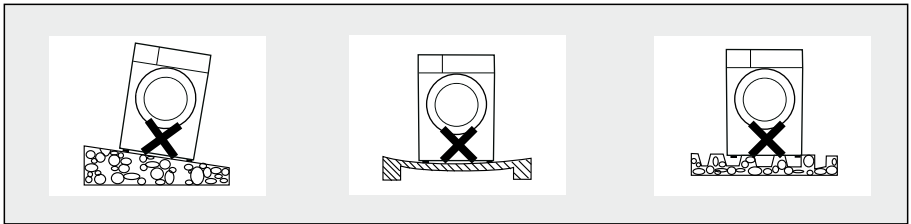

Levelling the dryer

When the tumble dryer is in its correct position, use a spirit level to check that it is level. If not, adjust the feet to level the dryer.

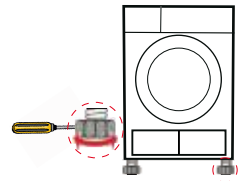

Power supply

1. Check that the supply voltage matches the voltage on the rating plate on the dryer.
2. Do not use an extension lead or adapter to connect the dryer.

Instructions and advice

! Instructions












Let the dryer stand for 2 hours after transport. Before using the dryer for the first time, clean the inside of the drum with a soft cloth.

1. Place a few clean cloths in the drum.
2. Turn on the power and press <On/Off>.
3. Select the <Refresh> programme and press <Start/Pause>.
4. When the programme has finished, follow the instructions in the “Cleaning and Maintenance” chapter to clean the filter cover.

! During drying you may hear sounds from compressor and water pump, which is perfectly normal.


Advice

1. Spin-dry laundry before tumble drying. This reduces the drying time and saves energy.
2. Sort the laundry by fabric and drying programme to get the best drying results.
3. Close zips and fasten buttons and belts before tumble drying.
4. Do not over-dry laundry as this leads to more creasing.
5. Do not dry garments that contain rubber or similar elastic materials, such as rainwear, saddle covers and the like.
6. Only open the door when the drying programme has finished. Do not open the door early, as you could be scalded by steam or heat from the dryer.
7. Clean the lint filters and empty the water tank after each use, to save energy and avoid prolonged drying time.
8. By using the special wool programme to dry woollen garments you can preserve the softness and fluffiness of the garments.
9. Approximate garment weights:

 Jacket, mixed fabric (around 800 g)	 Jacket, cotton (around 800 g)	 Jeans (around 800 g)	 Towel, cotton (around 900 g)
 Sheets, cotton (around 600 g)	 Work clothing, cotton, top/bottom (around 1120 g)	 Pyjamas (around 200 g)	 Shirt, cotton (around 300 g)
 T-shirt, cotton (around 180 g)	 Underpants, cotton (around 70 g)	 Socks, mixed fabric (around 30 g)	


Overview

Description of parts

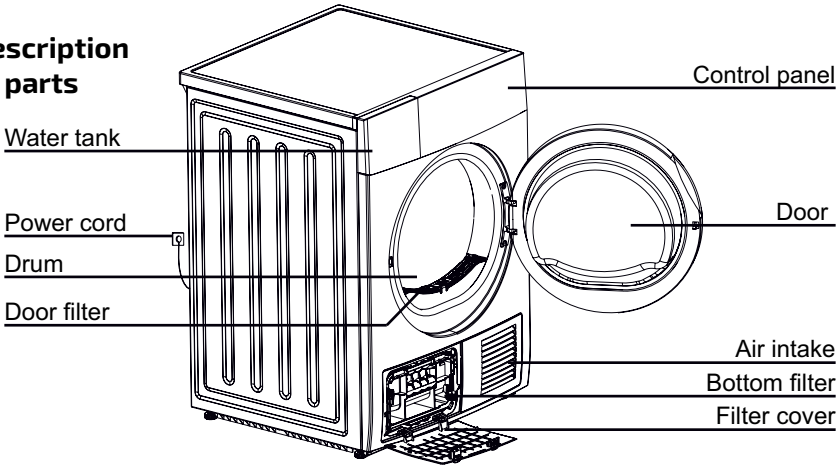





External drain for water

An external drain hose and hose support are supplied with this product. These parts are useful when there is an external drain near the dryer.

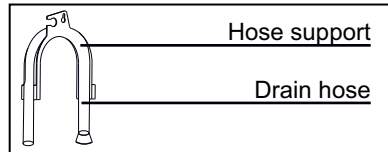


Fitting the external drain hose:

1. Remove the existing drain hose from the hose connector using pliers.
2. Fit the external drain hose.
3. Attach the hose support to a basin or sink.

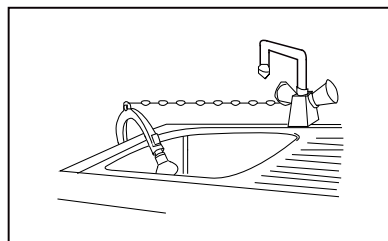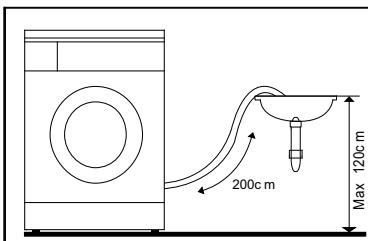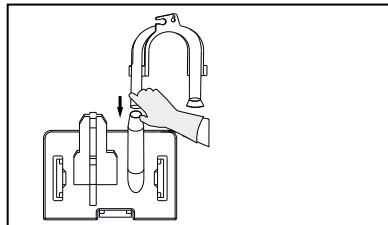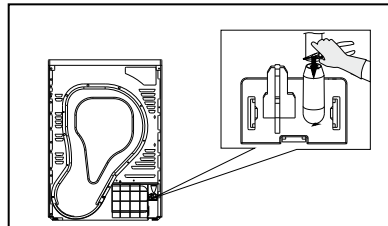

Using the appliance

Control panel

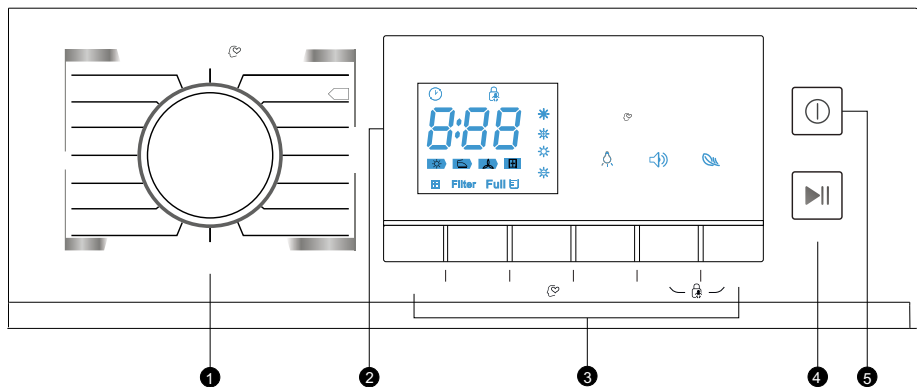

1. Programme selector
2. Display
3. Function buttons (Delay, Time, Intensity, My Cycle, Lamp, Signal, Anti-Crease, Child Lock)
4. Start/Pause button
5. On/Off button

	Delay
	Child Lock
	Time
	My Cycle
	Clean filter
	Full water tank
	Drying degree
	Drum light
	Signal
	Anti-Crease

Using the appliance

Programme selector

- Press the <On/Off> button when the display lights up and turn the programme selector to the desired programme.
- Select any additional functions you require <Delay>, <Time>, <Intensity>, <Signal> or <Anti-Crease>.
- Press the <Start/Pause> button.

At start of programme

- When the programme starts, the drum will begin to rotate and the status light on the display will flash. The remaining time will be counted down automatically.

NOTE!

Occasionally the drum will stop for 40 seconds during drying, but the display will not change. The dryer uses this time to readjust the load, and the programme resumes automatically.

At end of programme

- The drum stops when the programme is complete. The displays shows "0:00" and the status light will flash for the last phase of the cycle. The dryer will enter the <Anti-Crease> phase unless the clothes are removed. Turn off the dryer by pressing the On/Off button.

<Signal>


The audible signal can be turned on or off. It is normally turned on. Press the button if you want to change the setting. When the audible signal is turned on:

- (1) *You hear the signal when you press any of the buttons for additional functions.*
- (2) *If you turn the programme selector while a programme is already running, the audible signal will remind you that you cannot select another programme.*
- (3) *The signal will sound when the drying programme is complete.*

<Anti-Crease>

This phase is intended to prevent garments from creasing. You can remove laundry from the dryer during this phase. All the programmes except <Cool>, <Refresh> and <Wool> include this phase.

<Child Lock>

1. The dryer has a built-in child lock to prevent children from accidentally changing the dryer settings by pressing the buttons.
2. To turn on the child lock, press the <Anti-Crease> and <Signal> buttons simultaneously for at least 3 seconds while the dryer is running. When the child lock is active the "" icon is lit on the display and the only control that can be used is the <On/Off> button. To turn off the child lock, press the <Anti-Crease> and <Signal> buttons simultaneously for at least 3 seconds.

Using the appliance

Function buttons

<Delay>

- This is used to delay the start of the drying programme for up to 24 hours. The indicated delay time means that the programme will start after x hours. The time will begin to count down when you start the programme, and the display will flash: <Delay>.

Phases in detail

1. Place the washing in the drum and make sure the door is closed.
2. Press the <On/Off> button and turn the programme selector to the desired programme.
3. You can also select <Anti-Crease> if you require.
4. Press the <Delay> button.
5. Hold the button in to set the delay time.
6. The dryer is ready to start when you press the <Start/Pause> button. The drying programme will start automatically when the delay time has elapsed.
7. If you press the <Start/Pause> button again the delay time will be paused.
8. If you want to cancel the delay, press the <On/Off> button.

<Time>

- By pressing the <Time> button you can set the drying time in 10-minute steps. The maximum drying time is 150 minutes.

<Intensity>

This is used to set the dryness level of the laundry. There are four levels *✳️✳️*
The drying time increases by 3 minutes with each level.

1. You can only adjust the intensity before the programme starts.
2. Press the <Intensity> button repeatedly to select the drying time.
3. The intensity function can be used with all programmes except <Cotton Iron>, <Delicate>, <Synthetic Iron>, <Wool> and <Time>.

<My Cycle>

This lets you create and save your own favourite programme.

1. Turn the programme selector to choose the programme and any additional drying functions you require.
2. To save this programme, press and hold the <Intensity> button for 3 seconds until you hear a beep.
3. Turn the programme selector to <My Cycle> to start your favourite programme. To change your <My Cycle> settings, repeat steps (1) and (2).

<Lamp>

- The light inside the drum comes on for around 3 minutes when you press this button, or for 1 minute when you open the door.

Using the appliance

GB

Programme table weight/features

Programme	Weight (max.)	Application/Properties	Delay	Time	
Cotton	For white and coloured cotton or linen.		Y	N	
	Extra dry	For cotton garments. Dryness: extra dry			
	Normal dry	For cotton garments. Dryness: wardrobe dry.			
	Iron dry	For cotton garments. Dryness: iron dry.			
Delicates	Delicates	1.0 kg	For thick/multilayer synthetics. Dryness: extra dry	Y	N
Synthetics	For synthetics, mixed fabrics and cotton that does not require ironing.		Y	N	
	Extra dry	For thick/multilayer synthetics. Dryness: extra dry			
	Normal dry	For thin synthetics that do not require ironing, e.g. non-iron shirts, tablecloths, baby clothes and socks.			
	Iron dry	For thin synthetics that require ironing, e.g. knitted garments and shirts.			
Wool	Wool	1.0 kg	For soft and fluffy wool garments. Remove immediately at end of programme and allow to air dry.	Y	N
Special	Jeans	8.0 kg	For jeans and leisure wear that has been spin-dried.	Y	N
	Mixed fabrics	3.5 kg	If you are unsure what garments are made of you can select Mix.		
	Sports-wear	3.0 kg	For sportswear and thin polyester fabric that do not require ironing.		
	Shirts		For shirts and blouses in easy-care fabrics that require little ironing. Do not dry too many garments at a time. Hang up garments on hangers when they are dry.		
My Cycle	My Cycle	-	Create and save your own drying programme.	-	-
Time	Warm	-	To warm clothes for 10–120 minutes (in 10-minute steps).	Y	Y
	Cool	-	To air clothes for 10–30 minutes (in 10-minute steps).		
	Refresh	1.0 kg	To freshen up clothes that have been in the wardrobe for a long time, for 20–150 minutes (in 10-minute steps).		



NOTE! ◻ 1. This symbol indicates the “standard programme for cotton”, which is the most energy-efficient for tumble drying regular cotton garments at the stated load capacity.

2. The programmes above are just recommendations. Users can choose whichever programme suits their preferences. Thick fabrics and multilayer materials, such as bedding, jeans, jackets and the like are not easy to dry. Use the jeans programme and the longest drying time.


Cleaning and regular maintenance

Emptying the water tank

1. Grasp the water tank with both hands and slide it out.
2. Empty the water into a basin or sink.
3. Replace the tank.

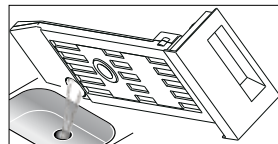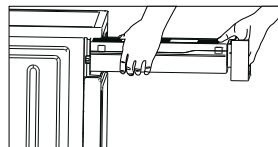


WARNING!

- Empty the water tank after each use. If the water tank is full, the programme will stop and the “” icon on the display will flash. After emptying, press the <Start/Pause> button to resume the programme.
- Do not drink the water from the tank.
- Do not use the dryer without the water tank in place.


Cleaning the door filter

1. Open the door.
2. Lift up the lint filter.
3. Clean the filter by removing lint that has gathered on it.
4. Refit the filter.

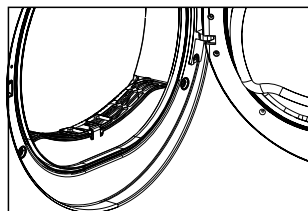

Cleaning the bottom filter

1. Open the filter cover.
2. Turn both levers so that they point towards each other.
3. Clean the lint filter thoroughly.
4. Refit the filter.
5. Turn the levers back to their original position.
6. Close the filter door so that it clicks shut.

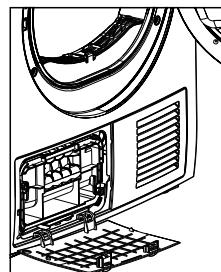


NOTE!

- The lint that gathers on the filters obstructs the circulation of air, which leads to longer drying times and higher energy consumption.
- Unplug the dryer at the socket before cleaning!
- Do not use the dryer without the filters in place!
- Clean the filter each time you use the dryer to prevent lint from gathering inside the drum.



Cleaning the heat exchanger (behind the bottom filter)

Clean the heat exchanger as required, around every two months, by removing lint with a sponge or soft brush. Wear gloves.

NOTE! It is easier to remove lint if you moisten it first, for example by using a spray bottle filled with water.

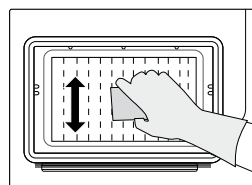

Troubleshooting

Display	Cause	Action
“  ” flashing	Water tank is full	Empty the water tank
	Fault in water pump or water level sensor	Contact your local service centre if the problem persists
“E32”	Fault in humidity sensor	
“E33”	Fault in temperature sensor	
“  ” flashing	Filter is blocked or ambient temperature is too high	Clean the filter and check the ambient temperature
		Contact your local service centre if the problem persists

Troubleshooting



Only authorised technicians can carry out repairs.

Before you call customer service, please check if you can solve the fault yourself by following the instructions below.

Problem	Action
Display does not light up	<ul style="list-style-type: none"> • Check that dryer is plugged in • Check that the power is turned on
Dryer does not start	<ul style="list-style-type: none"> • Check that you have pressed the start button • Check that the door is properly closed
Door opens by itself	<ul style="list-style-type: none"> • Push the door until it closes with a “click” • Check that the dryer is not overloaded with clothing
Clothing does not dry completely or drying time is too long	<ul style="list-style-type: none"> • Clean both the lint filters • Change the programme setting.

If you cannot solve the problem yourself and need help:

1. Press the <On/Off> button.
2. Unplug the appliance and call the service centre.

Technical specifications

Power supply	220–240 V ~50 Hz
Rated power	650 W
Refrigerant	R134a
Ambient temperature range	5–35°C
Dimensions (LxWxH)	622 x 595 x 845 (mm)
Drying capacity	8.0 kg
Net weight	51 kg

Contains fluorinated greenhouse gases that are covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed system

NOTE!

- The rated drying capacity is the maximum capacity of the dryer and must not be exceeded.
- Do not install the tumble dryer in a room where there is a risk of frost. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not operate correctly.
- There is a risk of damage if the condensed water is allowed to freeze in the pump, hoses and/or water tank.

Technical data

Brand: Elvita

Model: CTT3802V

Capacity: 8 kg

Dryer type: Condensing

Energy class: A++

Energy consumption 235,3 kWh per year, based on 160 drying cycles using standard cotton programme with a full or partial load, and use of energy-saving feature. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

Automatic or non-automatic: Automatic

EU ecolabel: No information

Energy consumption using standard cotton programme at full load: 1.98 kWh

Energy consumption using standard cotton programme at partial load: 1.08 kWh

Power consumption with power off (Po): 0.01 W

Power consumption on standby (PI): 0.8 W Duration of standby: 10 min

The "standard cotton programme" is the standard drying programme used at full and partial load, which according to the garment label and specifications is suitable for drying normal wet cotton laundry and is the most energy-efficient programme for cotton.

Weighted programme time for standard cotton programme at full and partial load:

142 min Cycle time for standard cotton programme at full load: 185 min

Cycle time for standard cotton programme at partial load: 110 min

Condensation efficiency class B, on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).

Average condensation efficiency for standard cotton programme at full load: 81%

Average condensation efficiency for standard cotton programme at partial load: 81%

Weighted condensation efficiency for standard cotton programme at full and partial load: 81%

Sound power level for standard cotton programme at full load: 69 dB



GARANTI WARRANTY

Kvalitetsgaranti gäller för konsument

Quality warranty applies to consumer



ELVITA